


Pièces détachées scie-sabre sans-fil R18RS Ryobi Id. Nr. 4000444815

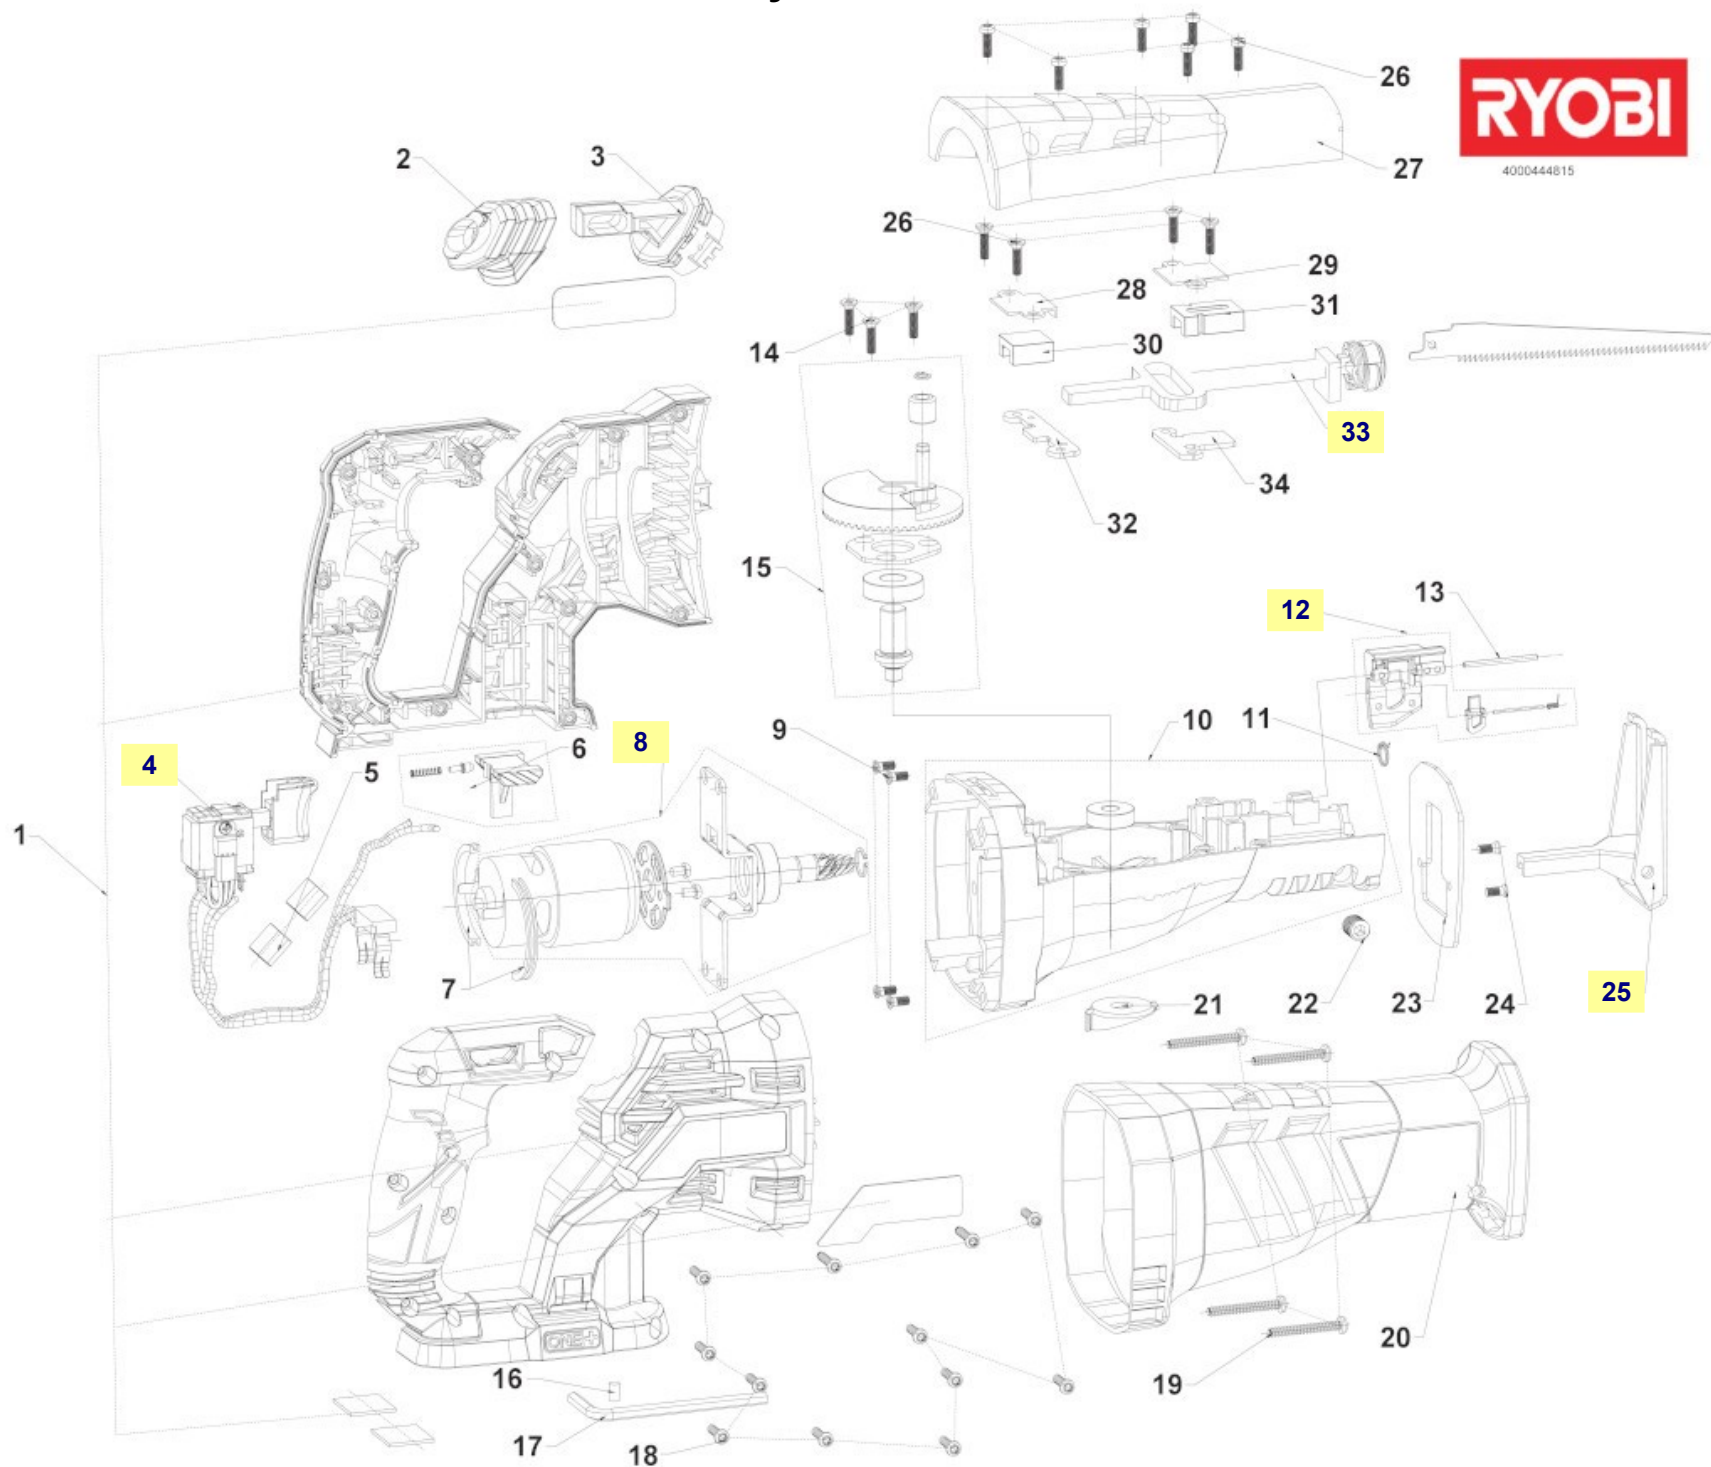

4000444815



La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Nomenclature pièces détachées scie-sabre sans-fil R18RS Ryobi Id. Nr. 4000444815

4	interrupteur-variateur électronique réf. 5131037639
8	moteur à courant continu 380 Watt réf. 5131037641
12	dispositif de verrouillage / déverrouillage avec levier réf. 5131037643
25	plaque de base réf. 5131033592
33	tringle de course porte-lame réf. 5131033596