


Pièces détachées perceuse-visseuse sans-fil R18DD2 Ryobi Id. Nr. 4000462714

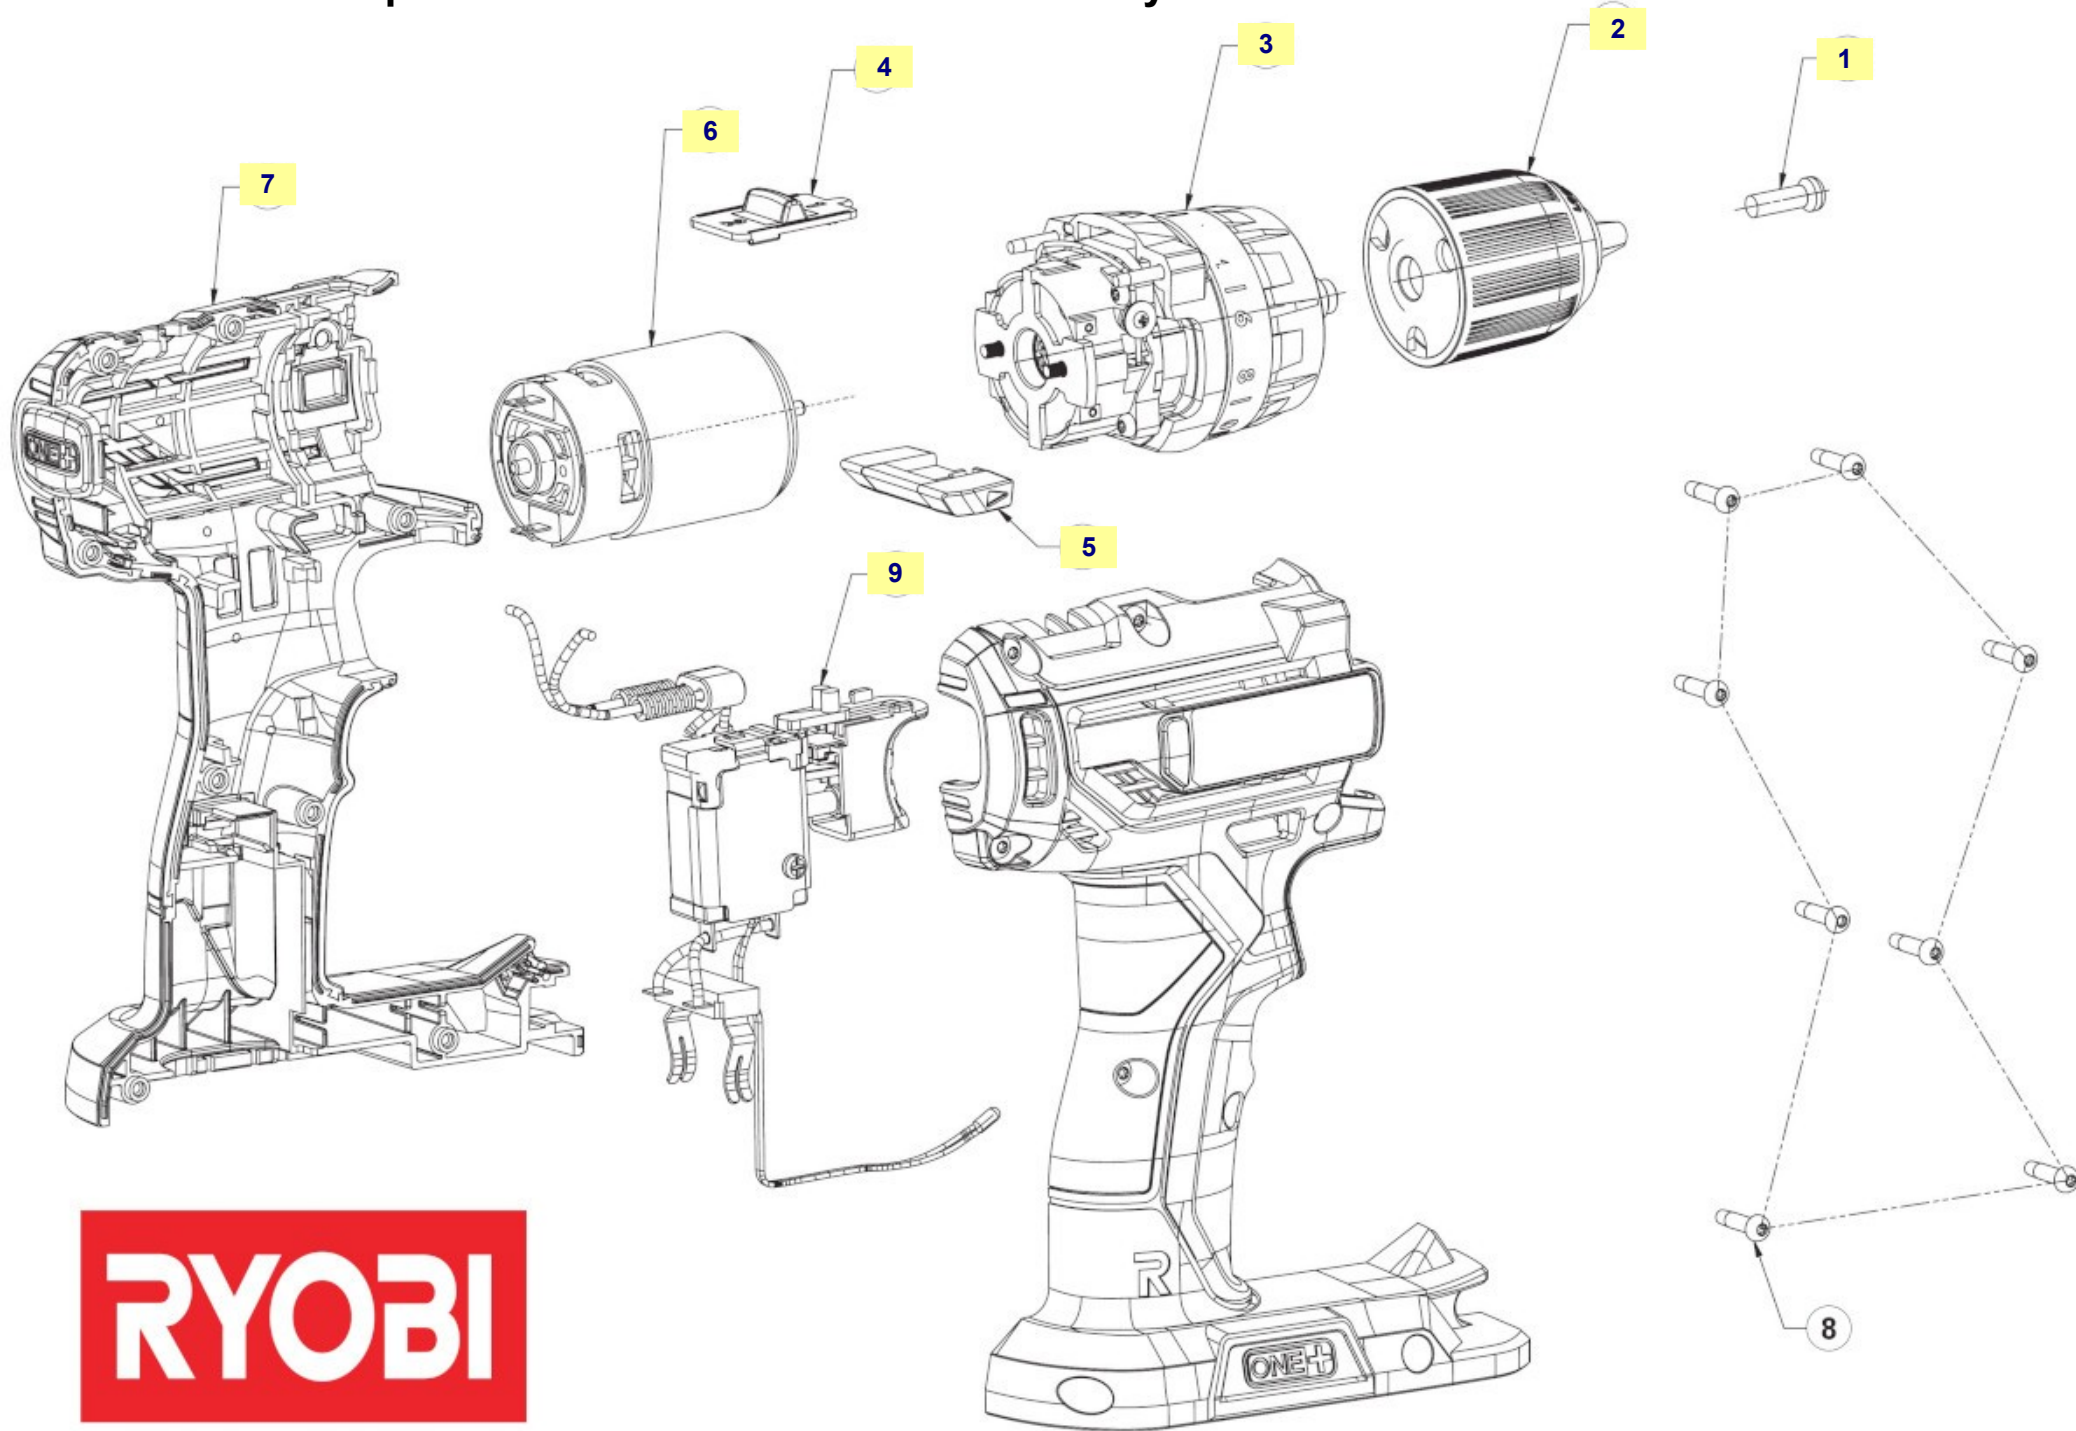

4000462714

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Pièces détachées perceuse-visseuse sans-fil R18DD2 Ryobi Id. Nr. 4000462714

1	vis pour fixation de mandrin réf. 5131030096
2	mandrin à serrage rapide réf. 5131030095
3	boite de transmission de remplacement à 2 vitesses réf. 5131041975
4	curseur commande changement de vitesse réf. 5131041972
5	curseur commande inverseur sens de rotation réf. 5131041970
6	moteur à courant continu 200W réf. 5131041971
7	coque / boîtier de remplacement réf. 5131041976
9	interrupteur variateur électronique réf. 5131041974

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!