

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 4KR (2018.07) O / 133







1 609 92A 4KR

2 608 000 684



BOSCH

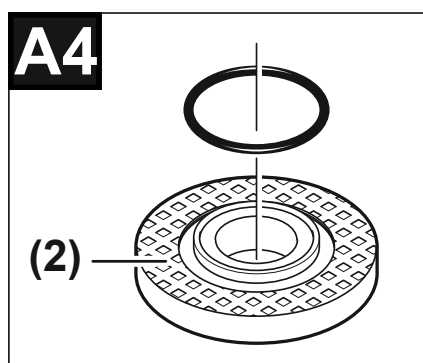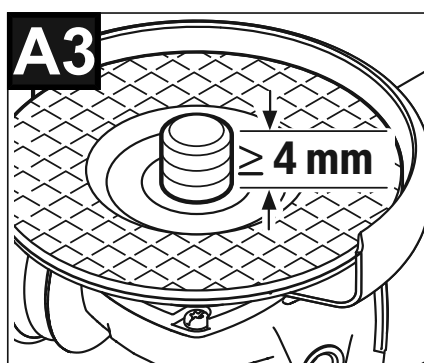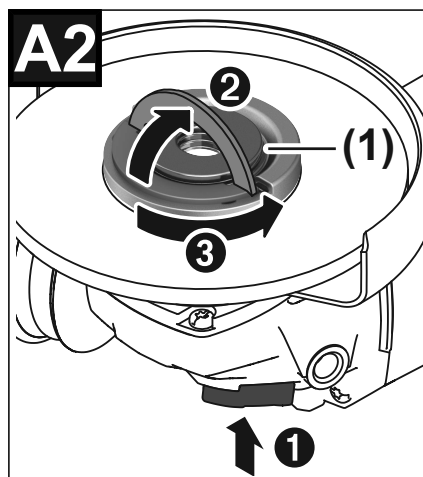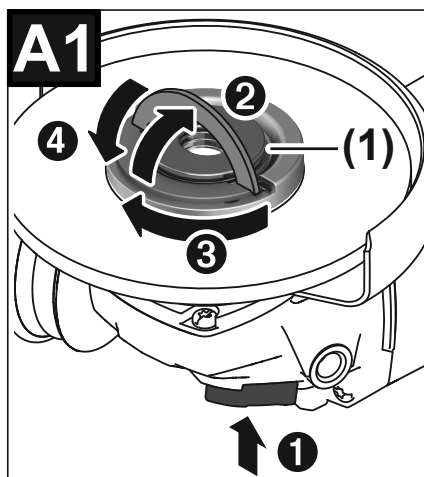


- **After fitting the abrasive tool, check that the abrasive tool is fitted correctly and can turn freely before switching on the power tool. Make sure that the abrasive tool does not brush against the protective guard or other parts.**

Français

Écrou de serrage rapide à étrier


- **Respectez les indications de la notice d'utilisation d'origine de l'outil électroportatif utilisé.**
- **L'écrou de serrage rapide à étrier (1) doit être utilisé pour tous les travaux d'ébarbage et de tronçonnage avec les meuleuses angulaires Ad-**

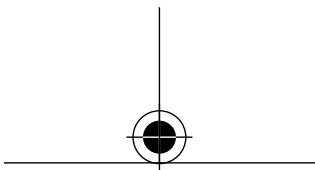

14 | Français

vancedGrind 18, GWS 18V-10 C et GWS 18V-10 SC. N'utilisez cet écrou de serrage rapide que pour les meules à ébarber / disques à tronçonner d'un diamètre maximal de 150 mm.

- ▶ **Avant d'utiliser l'écrou de serrage rapide, assurez-vous qu'il est en parfait état. Ne pas l'utiliser s'il est endommagé.**
- ▶ **Lors du vissage de l'écrou de serrage rapide, veillez à ce que son côté gravé ne se trouve pas du côté meule/disque.**

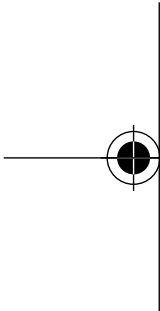

Serrage de l'écrou de serrage rapide (voir figure A1)


- ❶ **Actionnez le bouton de blocage de broche de la meuleuse.**
- ❷ **Pour serrer l'écrou de serrage rapide, relevez l'étrier de l'écrou.**

- ③ Faites tourner d'un geste ferme l'écrou de serrage rapide dans le sens horaire.
- ④ Rabattez ensuite l'étrier vers le bas pour bloquer l'écrou. **Un serrage au niveau de la périphérie du disque n'est pas suffisant.**

Desserrage de l'écrou de serrage rapide (voir figure A2)

Un écrou de serrage rapide à étrier (1) intact, qui a été correctement fixé, peut être desserré facilement à la main.

- ① Actionnez le bouton de blocage de broche de la meuleuse.
- ② Relevez l'étrier de l'écrou de serrage rapide.
- ③ Faites tourner d'un geste ferme l'écrou de serrage rapide dans le sens antihoraire. N'essayez jamais

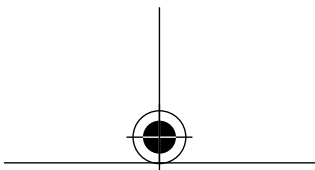

16 | Français

de desserrer un écrou de serrage rapide grippé avec une pince, utilisez une clé à ergots.

Après la mise en place du flasque de serrage **(2)** et de la meule/du disque, la longueur de filetage libre de la broche doit être **au moins de 4 mm** (voir la figure **A3**).

Veillez à la fixation correcte de l'accessoire de meulage/tronçonnage, pour être certain qu'il ne risque pas de se détacher de la broche lors de l'arrêt de l'outil électroportatif.

Dans le flasque de serrage (voir figure **A4**) se trouve un joint torique plastique autour de l'épaule de centrage. **Si le joint torique manque ou est endommagé**, impérativement remplacer le flasque de serrage **(2)** avant de réutiliser l'outil électroportatif.

► **Après avoir monté la meule/le disque et avant de mettre l'outil en marche, vérifiez si la meule/le disque est fixé(e) correctement et peut tourner librement. Assurez-vous que la meule/le**