
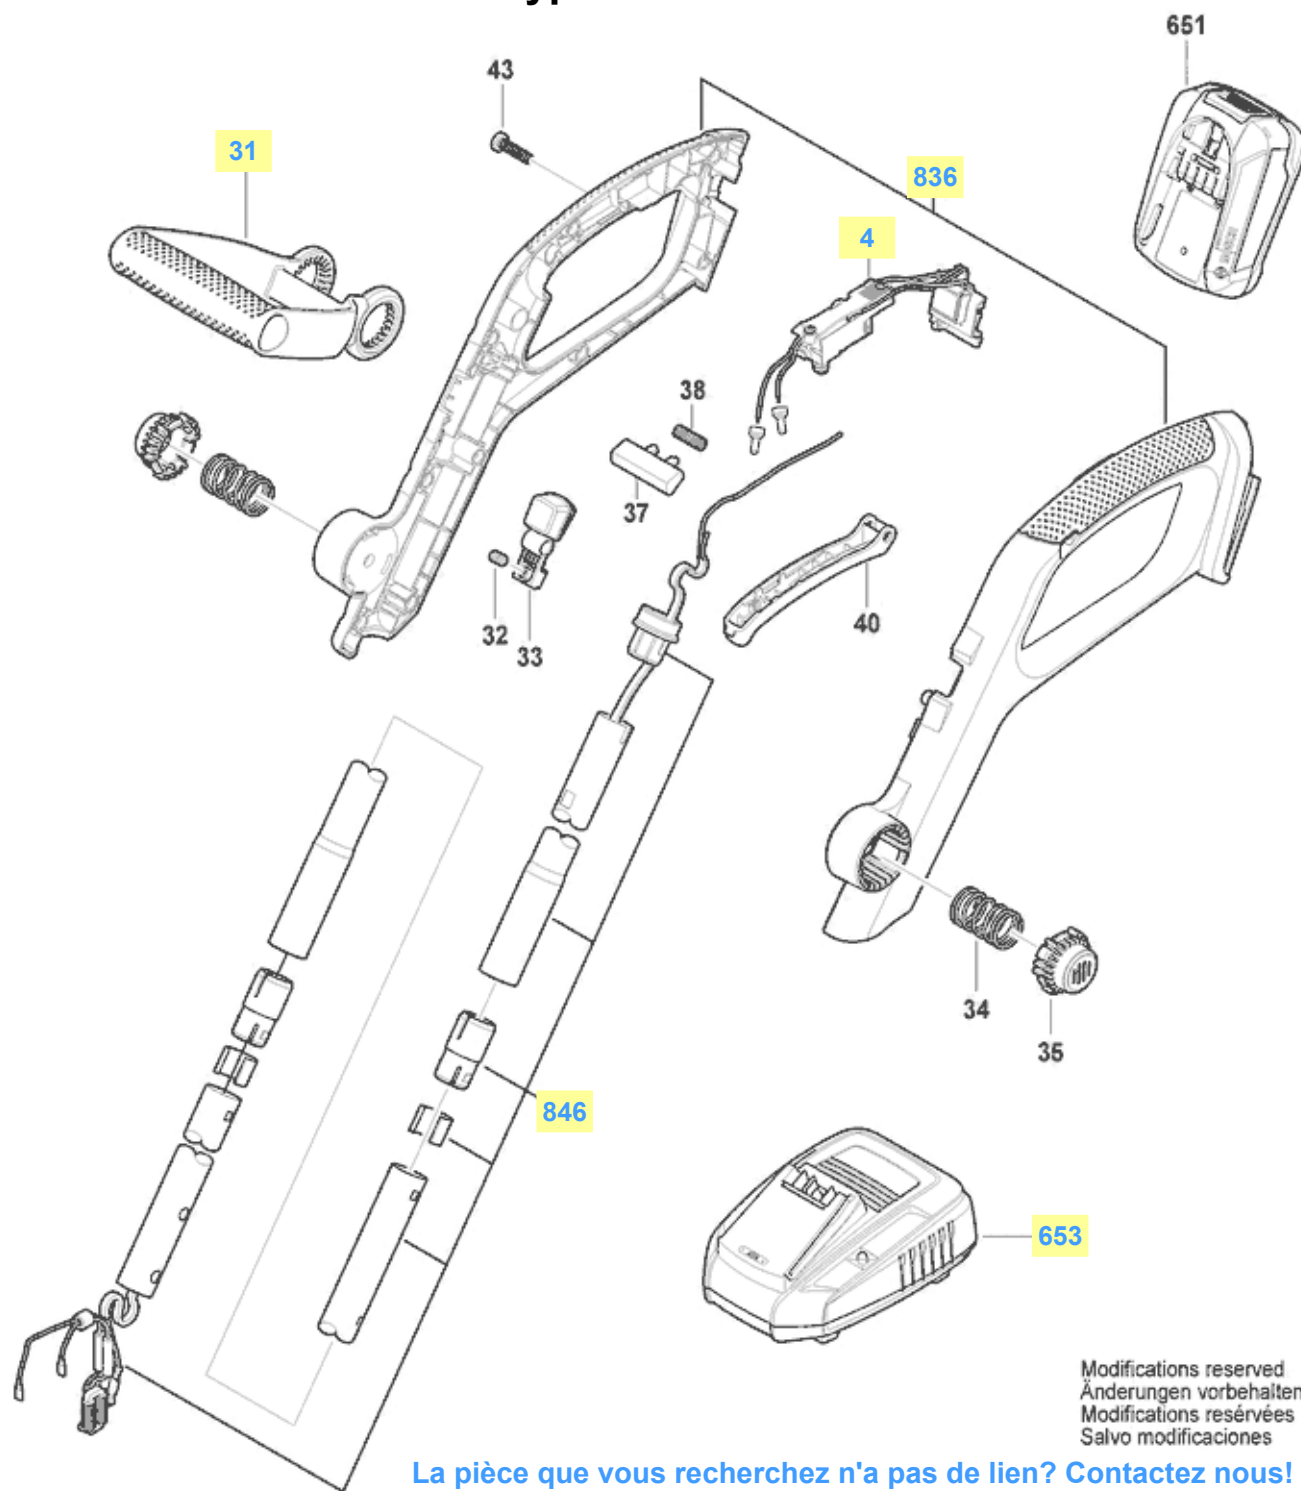
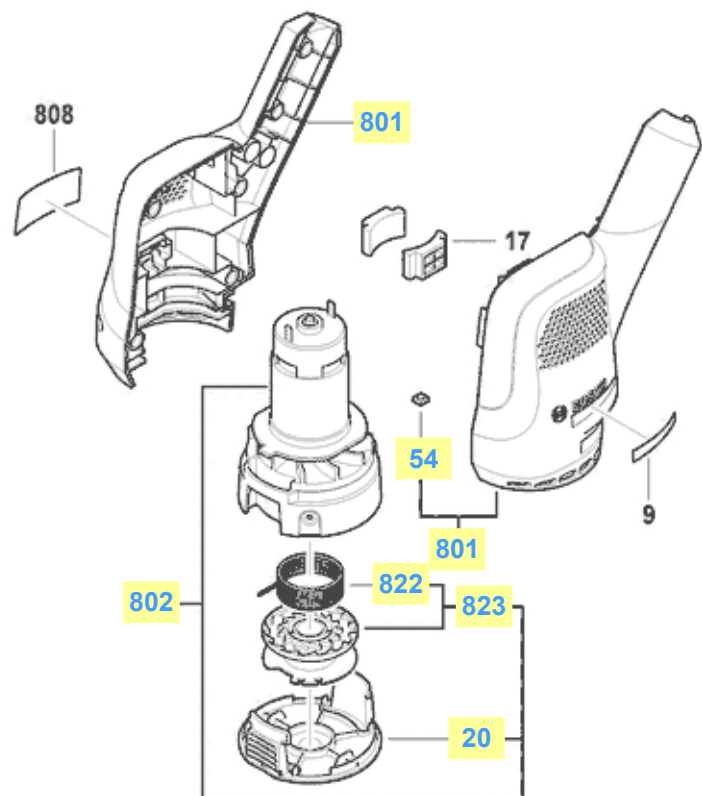


Pièces détachées coupe-bordures EasyGrassCut 18V-230 Bosch type 3 600 HC1 A02

3 600 HC1 A02

Issue
Stand 21-08-31

Fig./Abb. 1

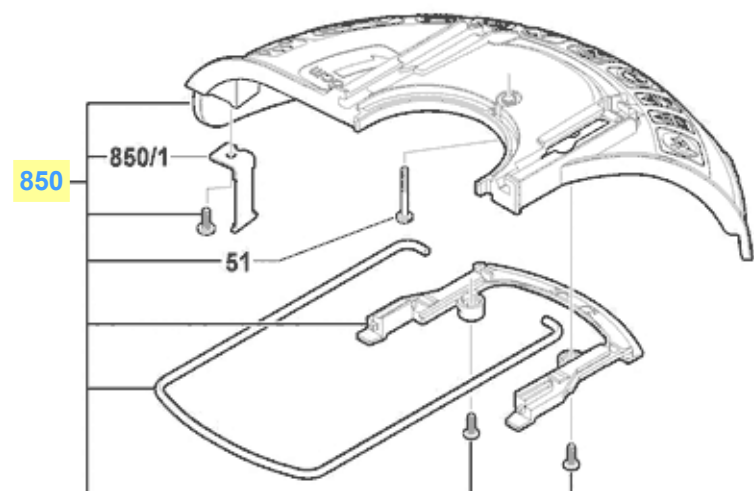

Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Nomenclature pièces détachées coupe-bordures EasyGrassCut 18V-230 Bosch type 3 600 HC1 A02

4	interrupteur-variateur électronique réf. F 016 F05 642
20	couvercle bobine de coupe réf. F 016 F05 800
31	poignée supplémentaire réf. F 016 F05 321
54	écrou carré fixation capot protection coupe réf. F 016 F05 317
653	chargeur de batterie réf. 2 607 226 517
801	boitier moteur plastique réf. F 016 F05 806
802	moteur réf. F 016 F05 334
822	fil pour recharge de bobine de fil de coupe section Ø 1,6 mm réf. F 016 800 462
823	bobine fil de coupe de remplacement réf. F 016 800 569
836	poignée principale réf. F 016 F05 805
846	tube réf. F 016 F05 797
850	capot de protection de coupe réf. F 016 F05 601

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!