
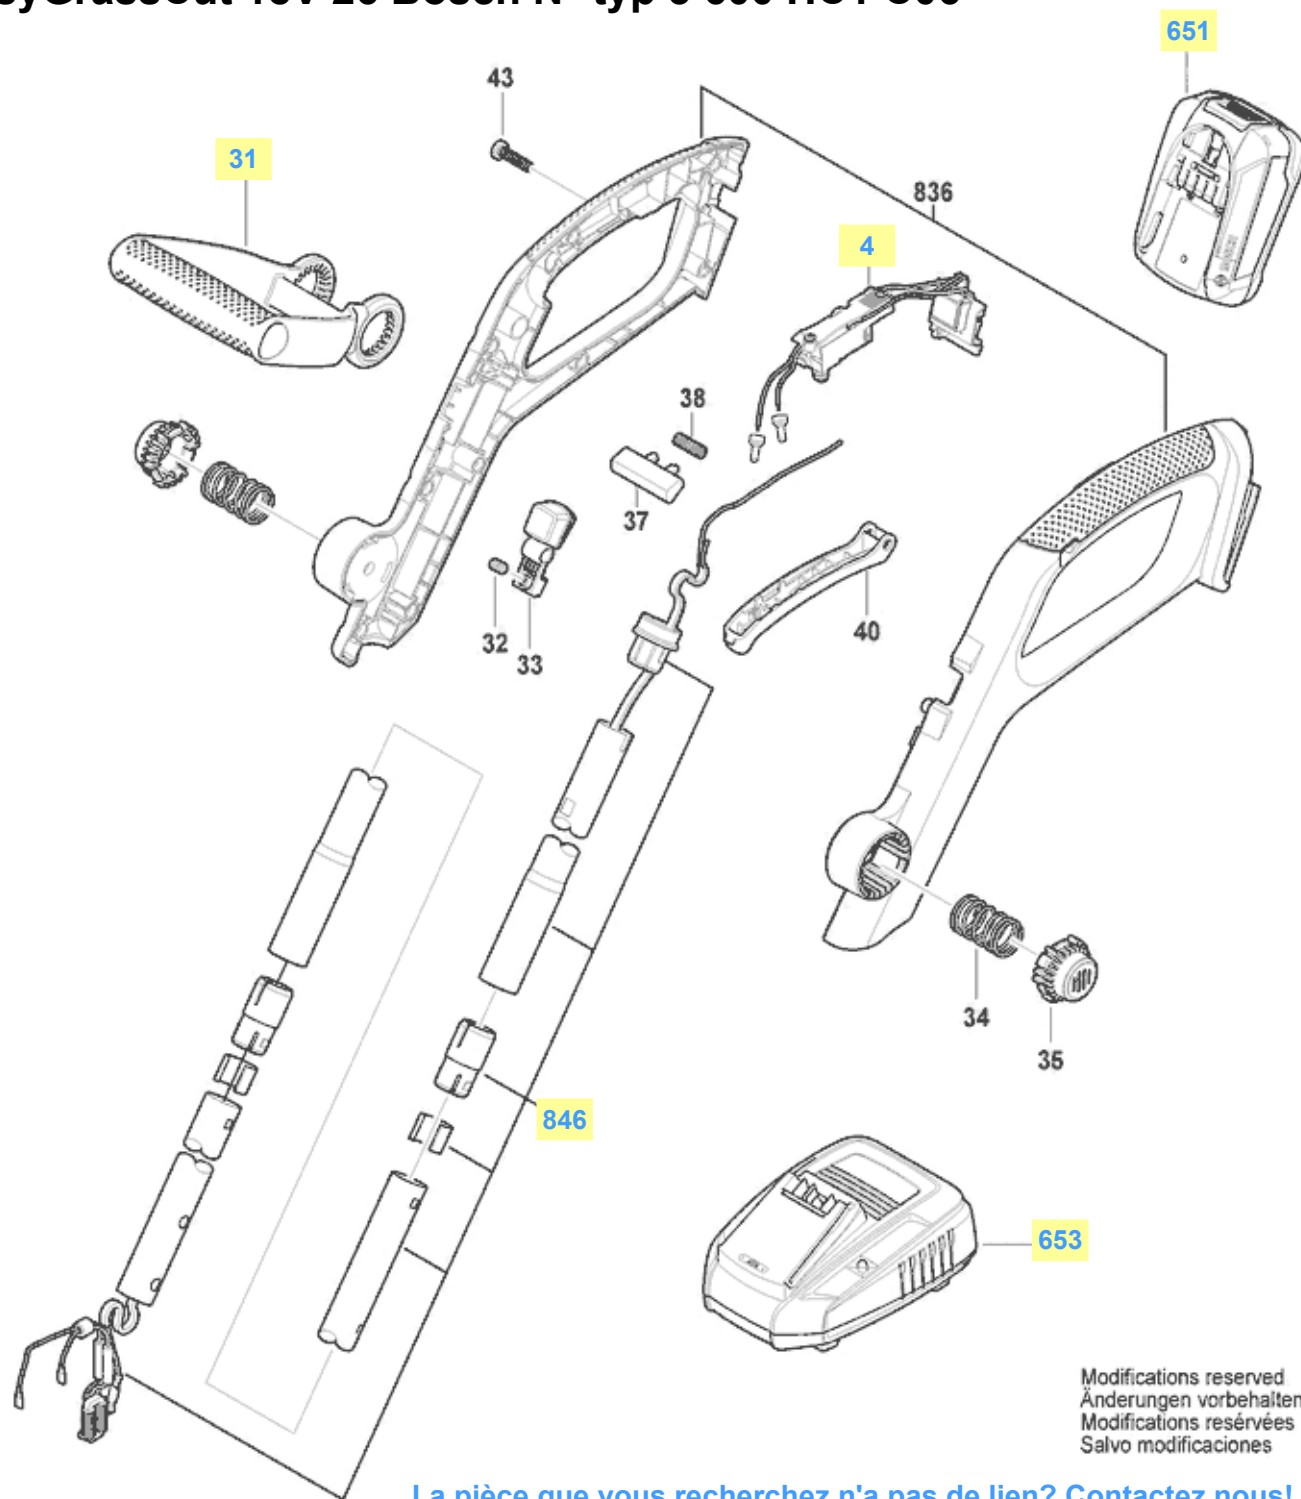
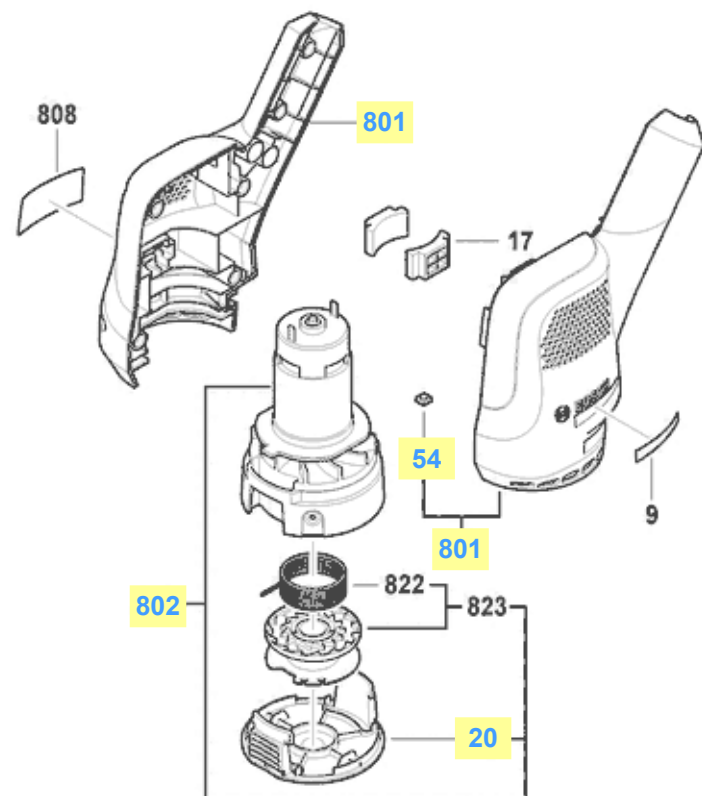


Pièces détachées coupe-bordures EasyGrassCut 18V-26 Bosch N° typ 3 600 HC1 C06

3 600 HC1 A02

Issue
Stand 21-08-31

Fig./Abb. 1

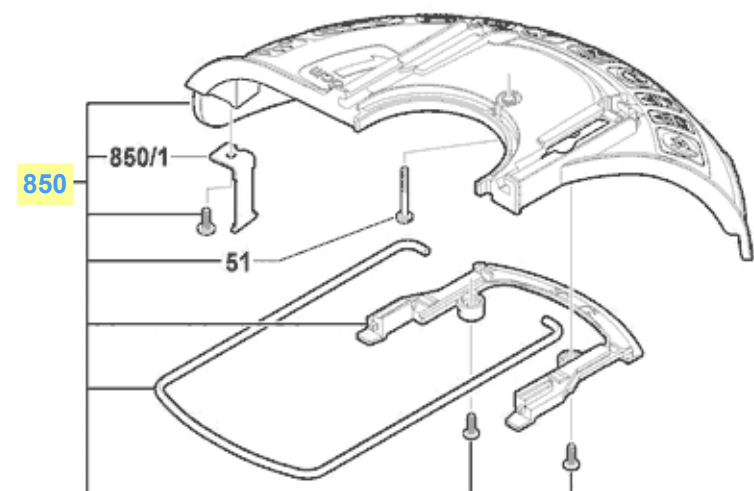

Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Pièces détachées coupe-bordures EasyGrassCut 18V-26 Bosch N° typ 3 600 HC1 C06

4	interrupteur-variateur électronique réf. F 016 F05 642
20	couvercle bobine de coupe réf. F 016 F05 800
31	poignée supplémentaire réf. F 016 F05 321
54	écrou carré fixation capot protection coupe réf. F 016 F05 317
651	batterie PBA 18V / 2,5Ah pour outils bricolage / jardin Bosch
653	chargeur de batterie AL 18V-44 pour outils bricolage / jardin Bosch
801	boîtier moteur plastique réf. F 016 F05 806
802	moteur réf. F 016 F05 334
846	tube réf. F 016 F05 797
850	carter de protection coupe réf. F 016 F05 602

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!