


Pièces détachées visseuse à choc sans-fil GDX 18V-200 Bosch N° typ 3 601 JJ2 200

3 601 JJ2 200

Issue } 20-11-06
Stand }

Fig./Abb. 1

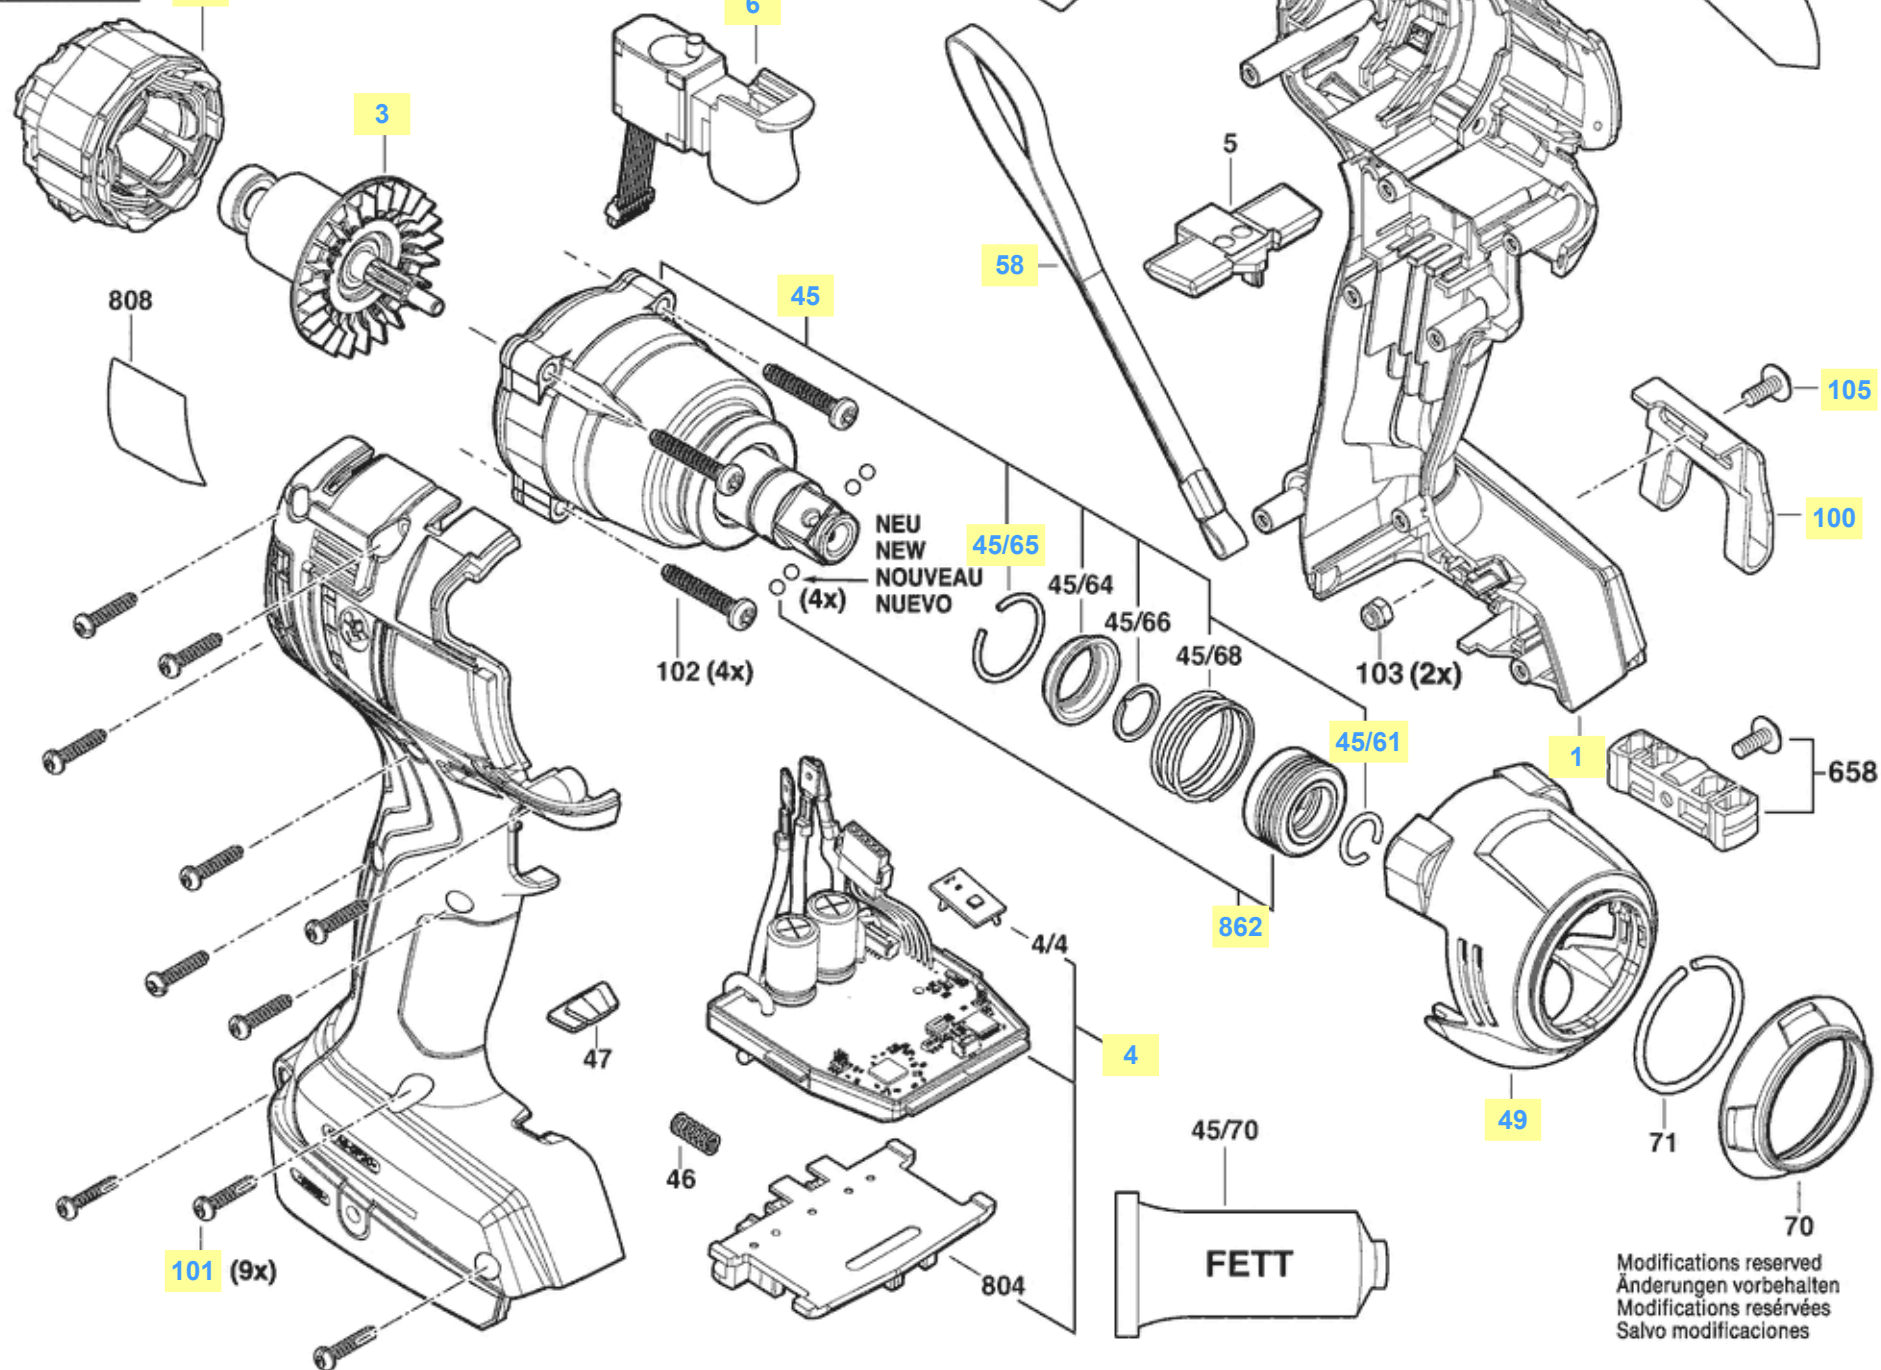


La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Pièces détachées visseuse à choc sans-fil GDX 18V-200 Bosch N° typ 3 601 JJ2 200

3 601 JJ2 200

Issue } 19-10-24
Stand }

Fig./Abb. 2

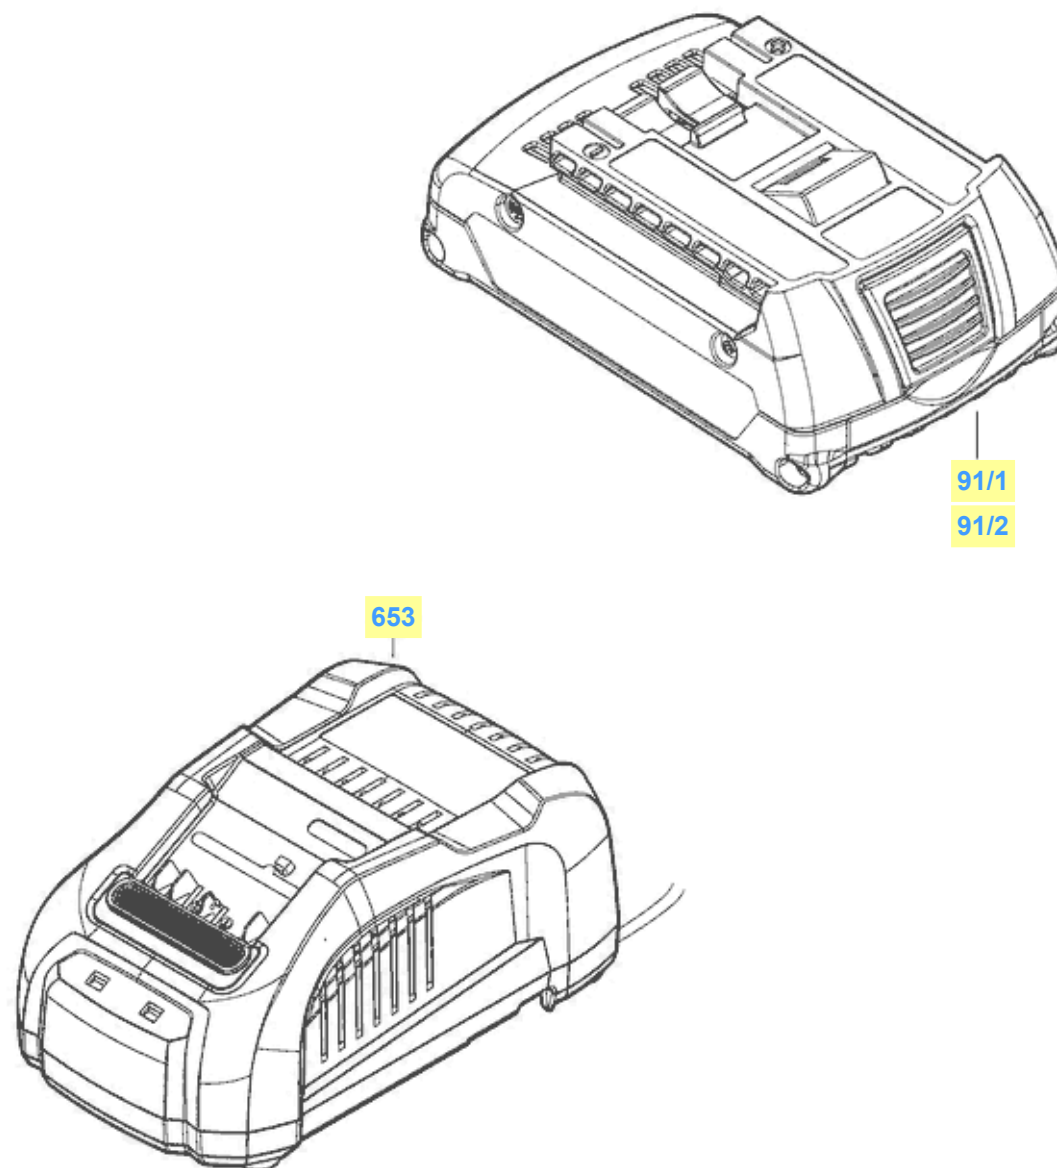

Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Nomenclature pièces détachées visseuse à choc sans-fil GDX 18V-200 Bosch N° typ 3 601 JJ2 200

1	boitier / coquille principale réf. 1 605 806 5Y4
2	stator moteur réf. 1 619 P15 347
3	rotor moteur réf. 1 619 P14 405
4	module électronique de régulation réf. 1 607 233 5LH
6	interrupteur réf. 2 607 202 501
45	boite de transmission réf. 1 600 A01 PG3
45/61	circlip porte-outil réf. 0 618 800 045
45/65	bague ressort porte-outil réf. 1 604 601 032
49	carter plastique boite de transmission réf. 1 600 A00 J37
58	dragonne de maintien réf. 2 609 100 301
91/1	batterie PRO GBA 18V 4Ah
91/2	batterie Expert EXBA18V-40
100	clip portage ceinture réf. 2 609 111 584
101	vis fermeture boitier / coquille réf. 2 609 110 201
105	vis fixation clip portage ceinture réf. 2 609 110 834
653	chargeur rapide batterie 18V Li-Ion gamme professionnelle
862	bague déverrouillage porte-outil réf. 1 600 A01 N0V