


Pièces détachées aspirateur AdvancedVac 20 Bosch type 3 603 CD1 200

3 603 CD1 200

Stand 17-11
Issue 22-06-07

Fig./Abb. 1

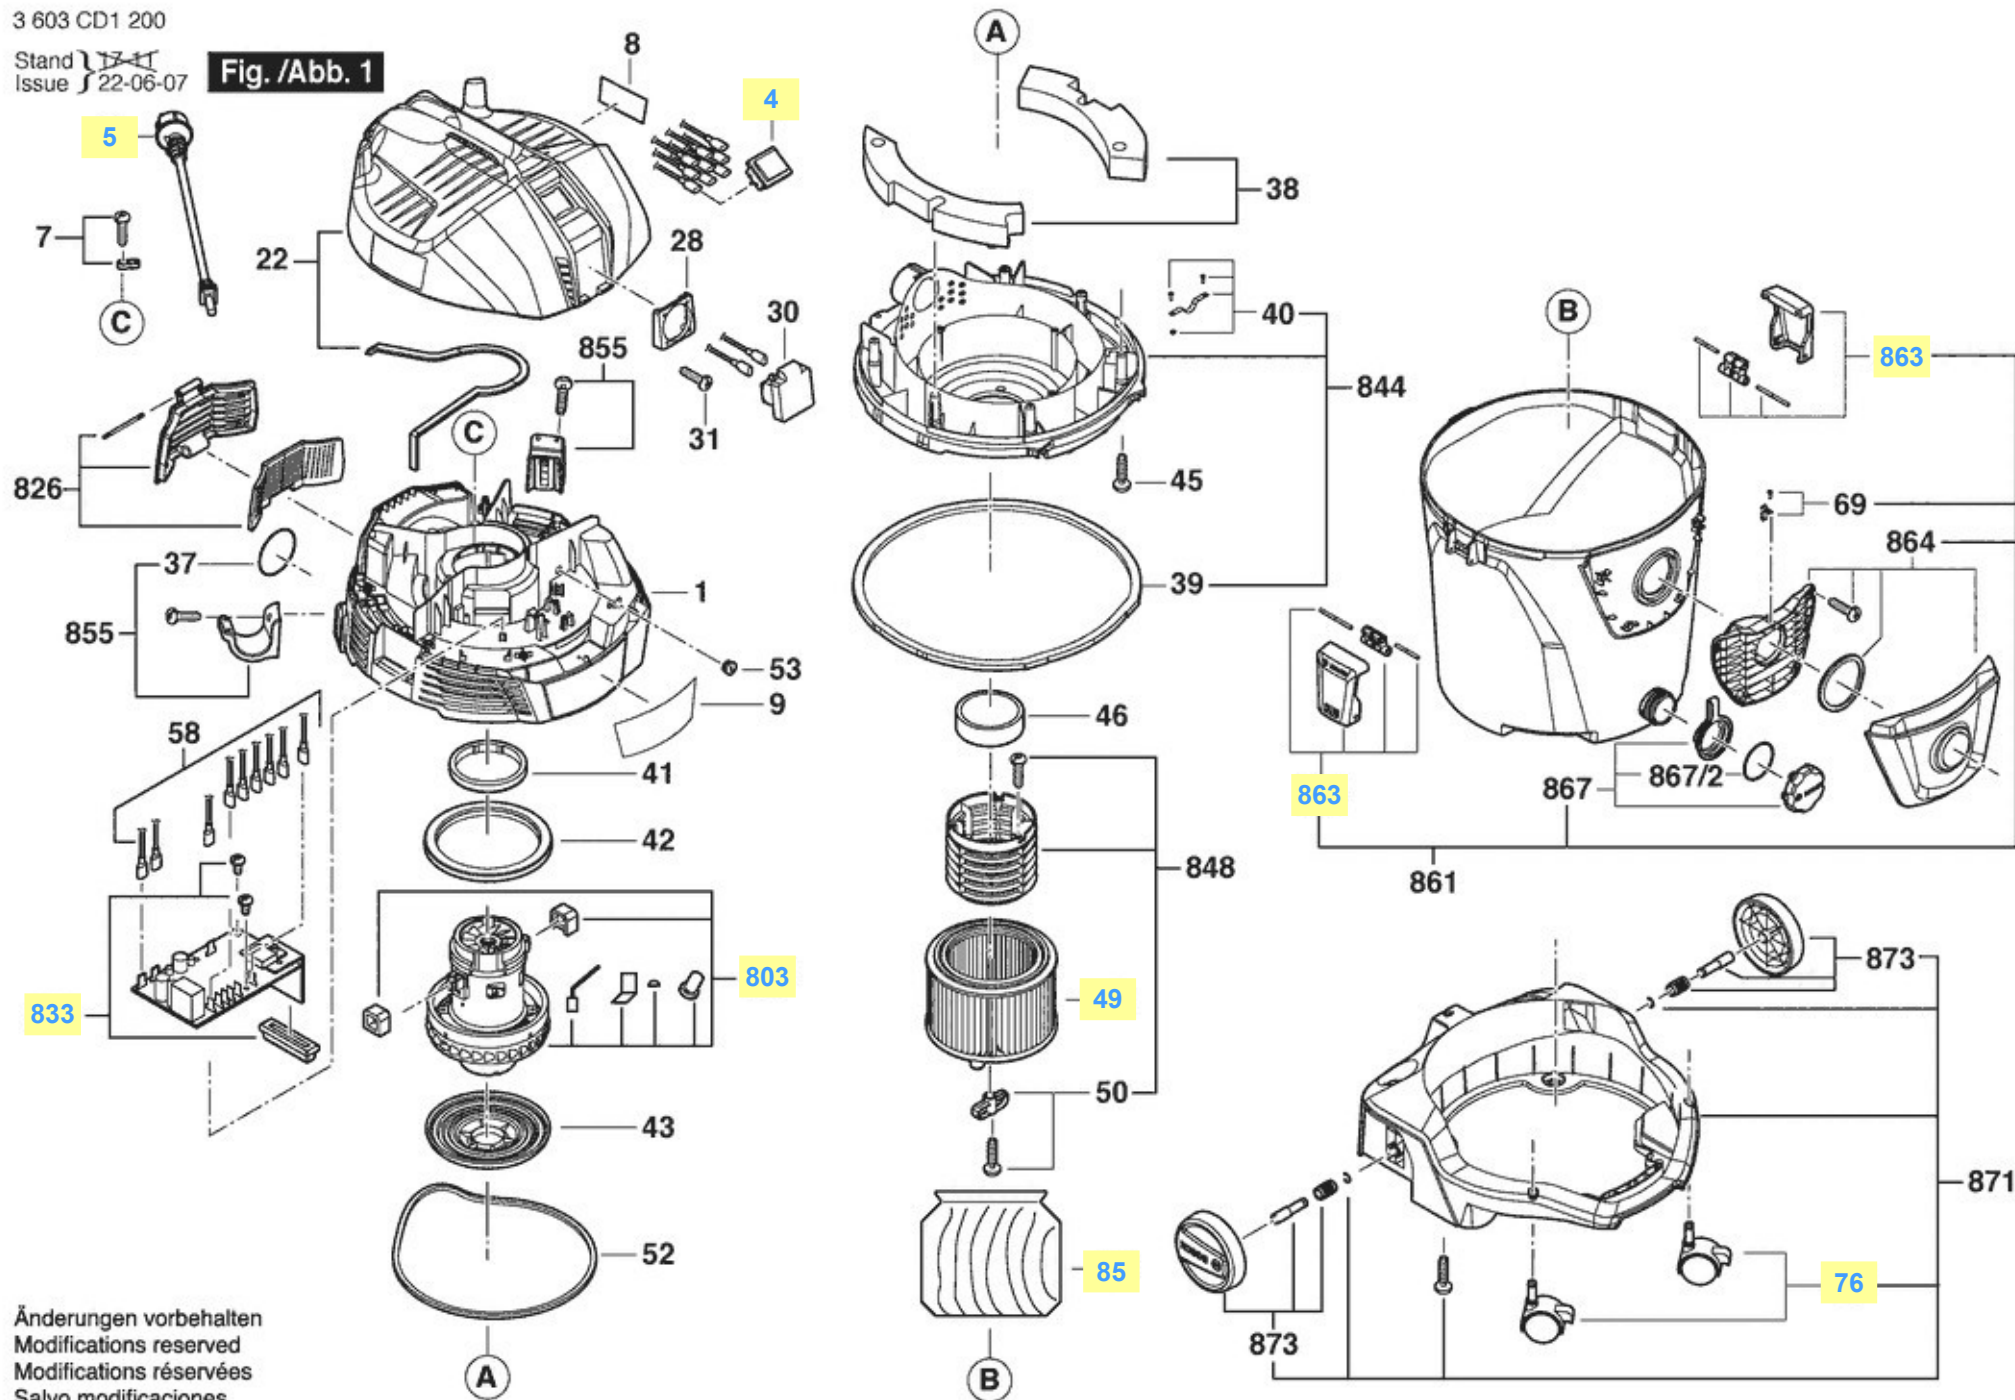


La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Pièces détachées aspirateur AdvancedVac 20 Bosch type 3 603 CD1 200

3 603 CD1 200

Stand } 20-07
Issue } 23-08-31

Fig. /Abb. 2

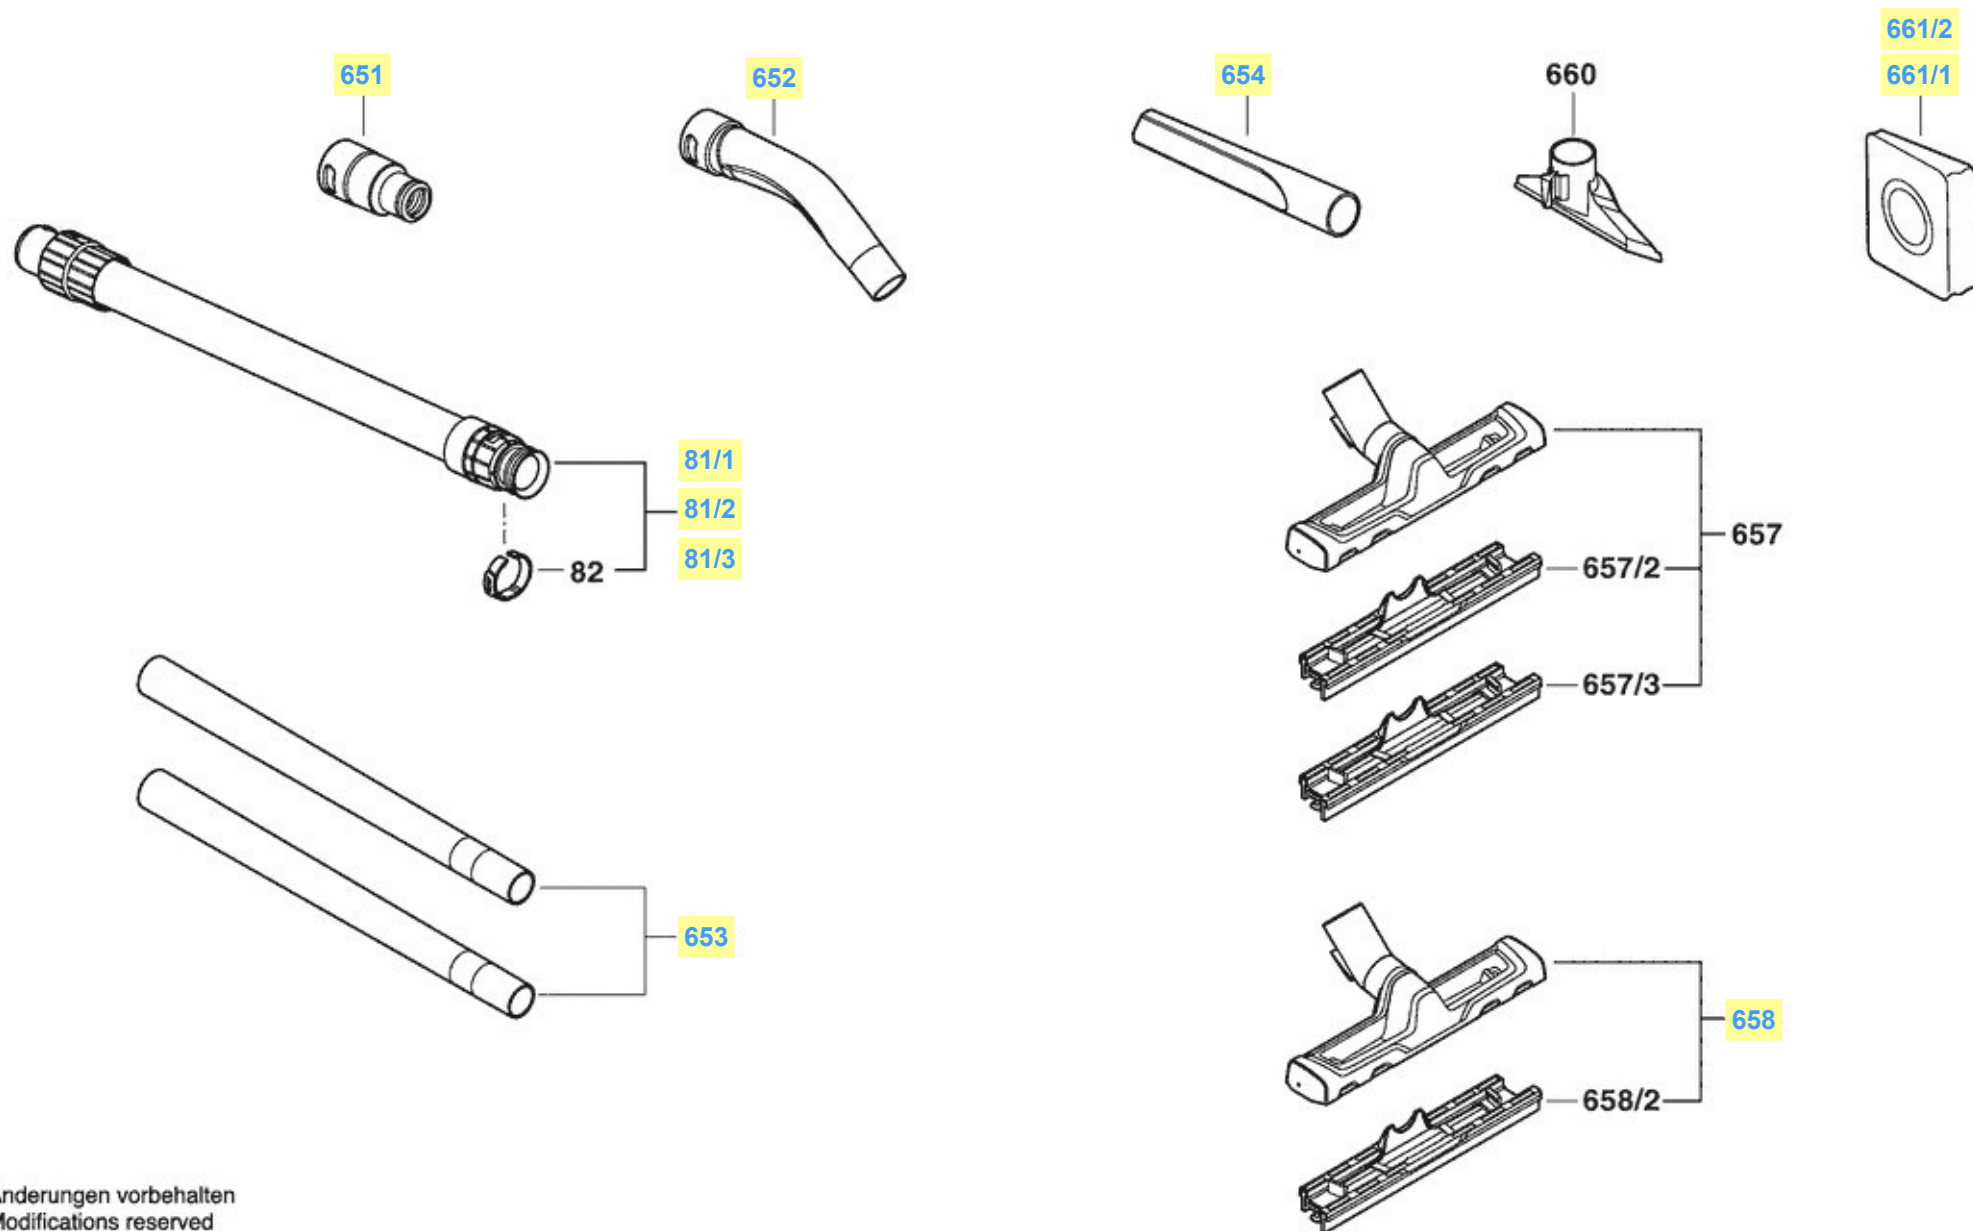

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications réservées
Salvo modificaciones

[La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!](#)

Nomenclature pièces détachées aspirateur AdvancedVac 20 Bosch type 3 603 CD1 200

4	interrupteur marche / arrêt réf. 1 619 PB0 799
5	câble d'alimentation réf. 1 619 PB0 805
49	filtre à plis réf. 2 609 256 F35
76	jeu de 2 roulettes réf. 1 619 PB0 864
81/1	tuyau flexible antistatique Ø35mm réf. 2 609 256 F30
81/2	tuyau flexible longueur 2,2m Ø35mm réf. 2 609 256 F29
81/3	tuyau flexible longueur 2m Ø19mm réf. 2 609 256 F38
85	pré-filtre pour filtre plissé réf. 2 609 256 F41
651	adaptateur flexible pour outils gamme bricolage réf. 2 609 256 F28
652	tube coudé réf. 2 609 256 F31
653	2x tubes rallonge Ø35mm - longueur 0,5m réf. 1 619 PB0 869
654	bec suceur réf. 1 619 PB 0870
658	buse sol réf. 2 609 256 F21
661/2	sac collecteur à poussière papier réf. 2 609 256 F33
661/1	sac collecteur à poussière intissé réf. 2 609 256 F66
803	moteur réf. 1 619 PB0 796
833	platine électronique réf. 1 619 PB0 820
863	clip de fermeture cuve réf. 1 619 PB0 854