


Issue } 21-09-07 **Fig./Abb. 1**


653



Pièces détachées perceuse-visseuse sans-fil EasyDrill 18V-40 Bosch type 3 603 JD8 000

3 603 JD8 000

Issue } 21-09-01
Stand } **Fig./Abb. 2**

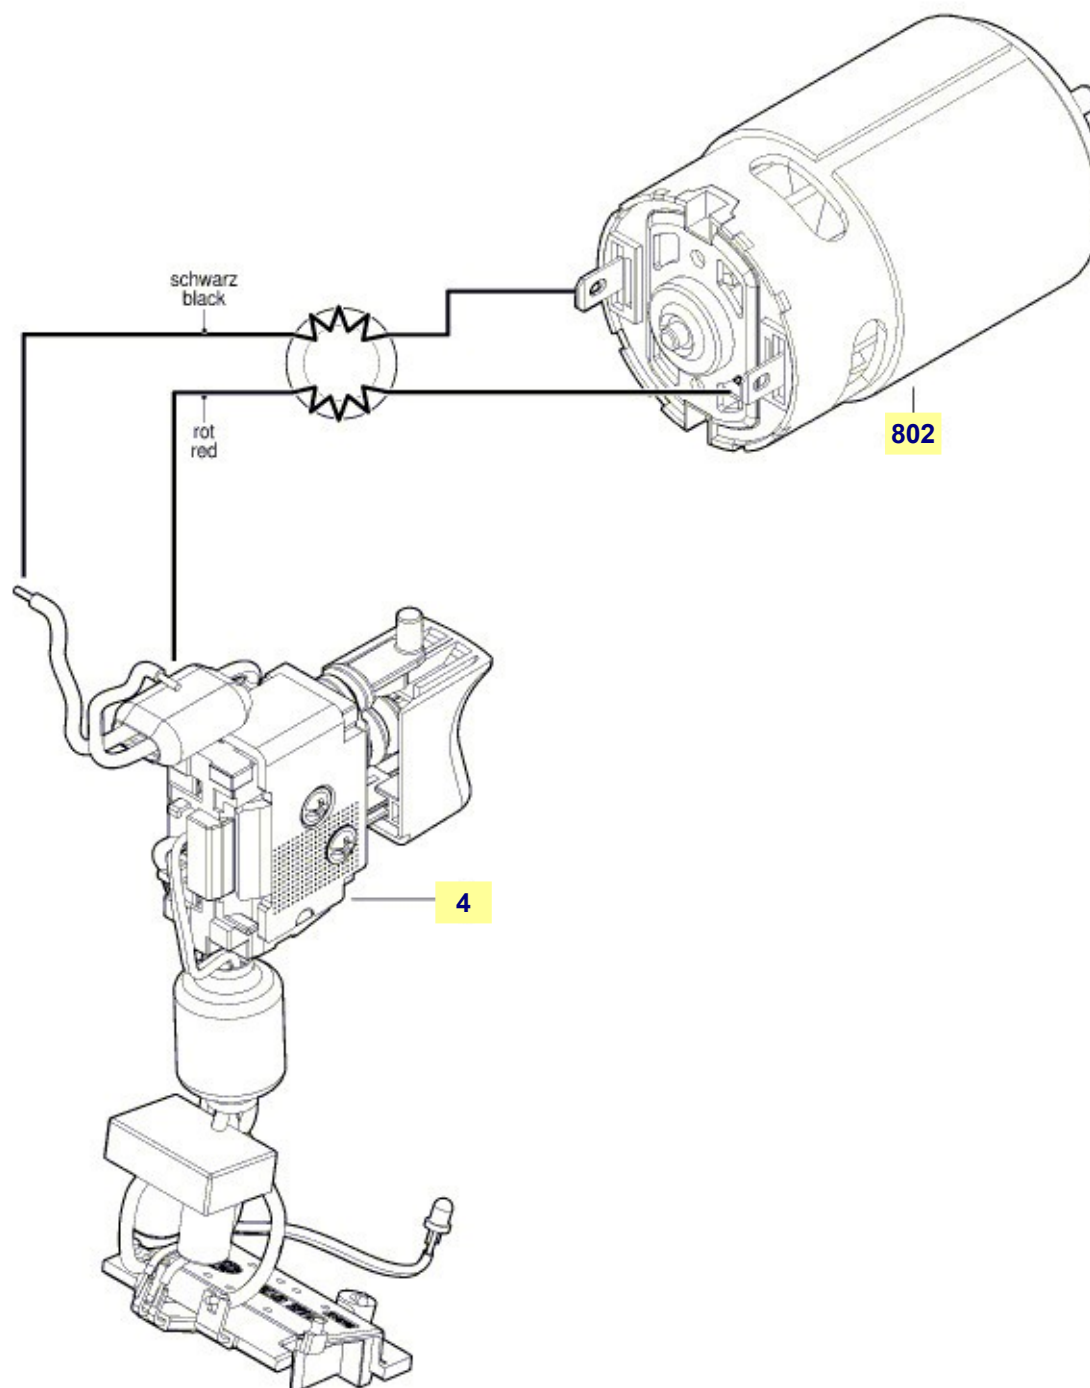


Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Pièces détachées perceuse-visseuse sans-fil EasyDrill 18V-40 Bosch type 3 603 JD8 000

3 603 JD8 000

Issue } 23-03-23
Stand } **Fig./Abb. 3**

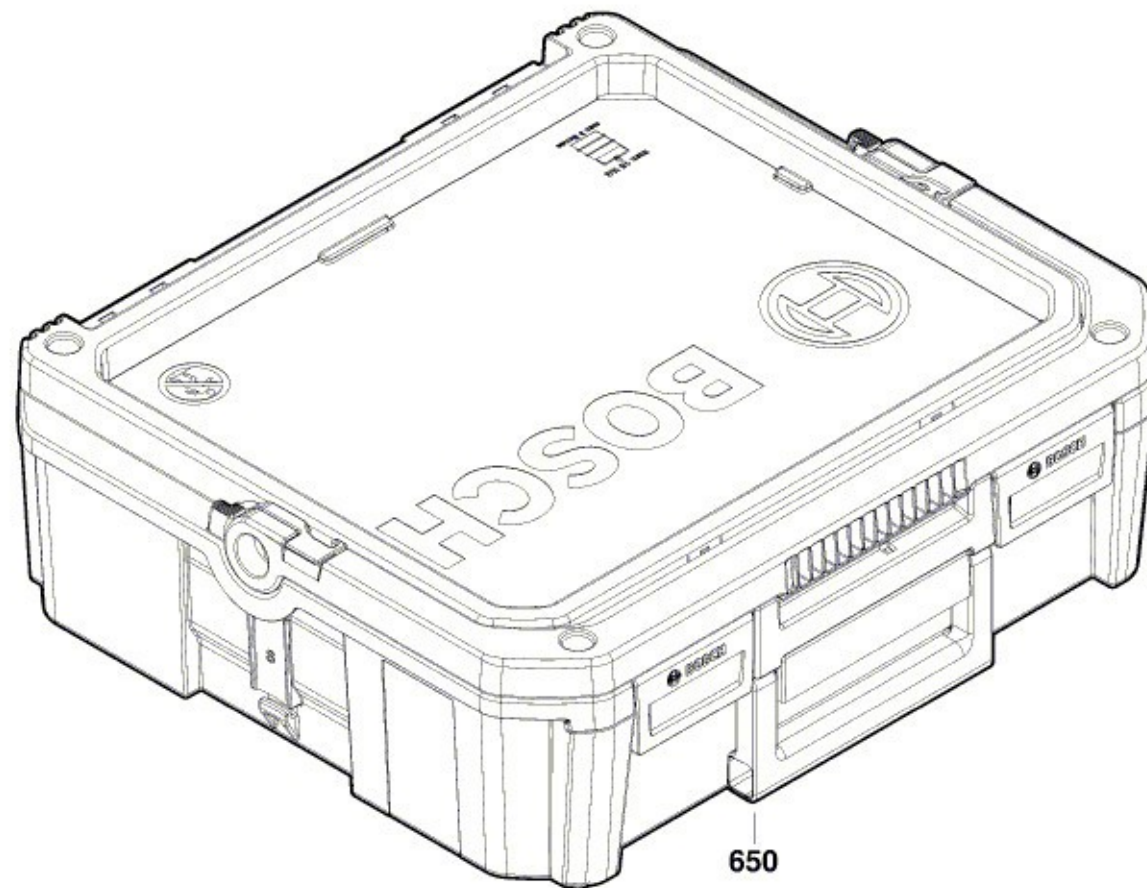

Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Pièces détachées perceuse-visseuse sans-fil EasyDrill 18V-40 Bosch type 3 603 JD8 000

1	coquille / carter (partie gauche et droite) réf. 1 605 806 699
4	module interrupteur-variateur réf. 2 607 202 525
5	curseur inverseur réf. 2 609 004 264
24	ressort pour curseur de changement de vitesse réf. 2 609 004 496
25	mandrin à serrage rapide 13mm réf. 2 609 112 190
45	boîte de vitesse à engrenages planétaires de transmission réf. 1 600 A02 3Z3
54	vis à pas métrique M3 x 5-8mm réf. 2 603 414 048
91	batterie de rechange Li-Ion Power4All 18V / 2,5Ah
101	vis fermeture coquille réf. 2 609 110 201
107	vis tête fraisée fixation mandrin filet à gauche réf. 2 603 421 229
653	chargeur de batterie AL1820 CV
802	moteur 18V réf. 1 607 000 EU1