


Pièces détachées perceuse-visseuse à percussion GSB 18V-110 C BOSCH type 3 601 JG0 301

3 601 JG0 300

Issue
Stand 18-09-18 Fig. /Abb. 1


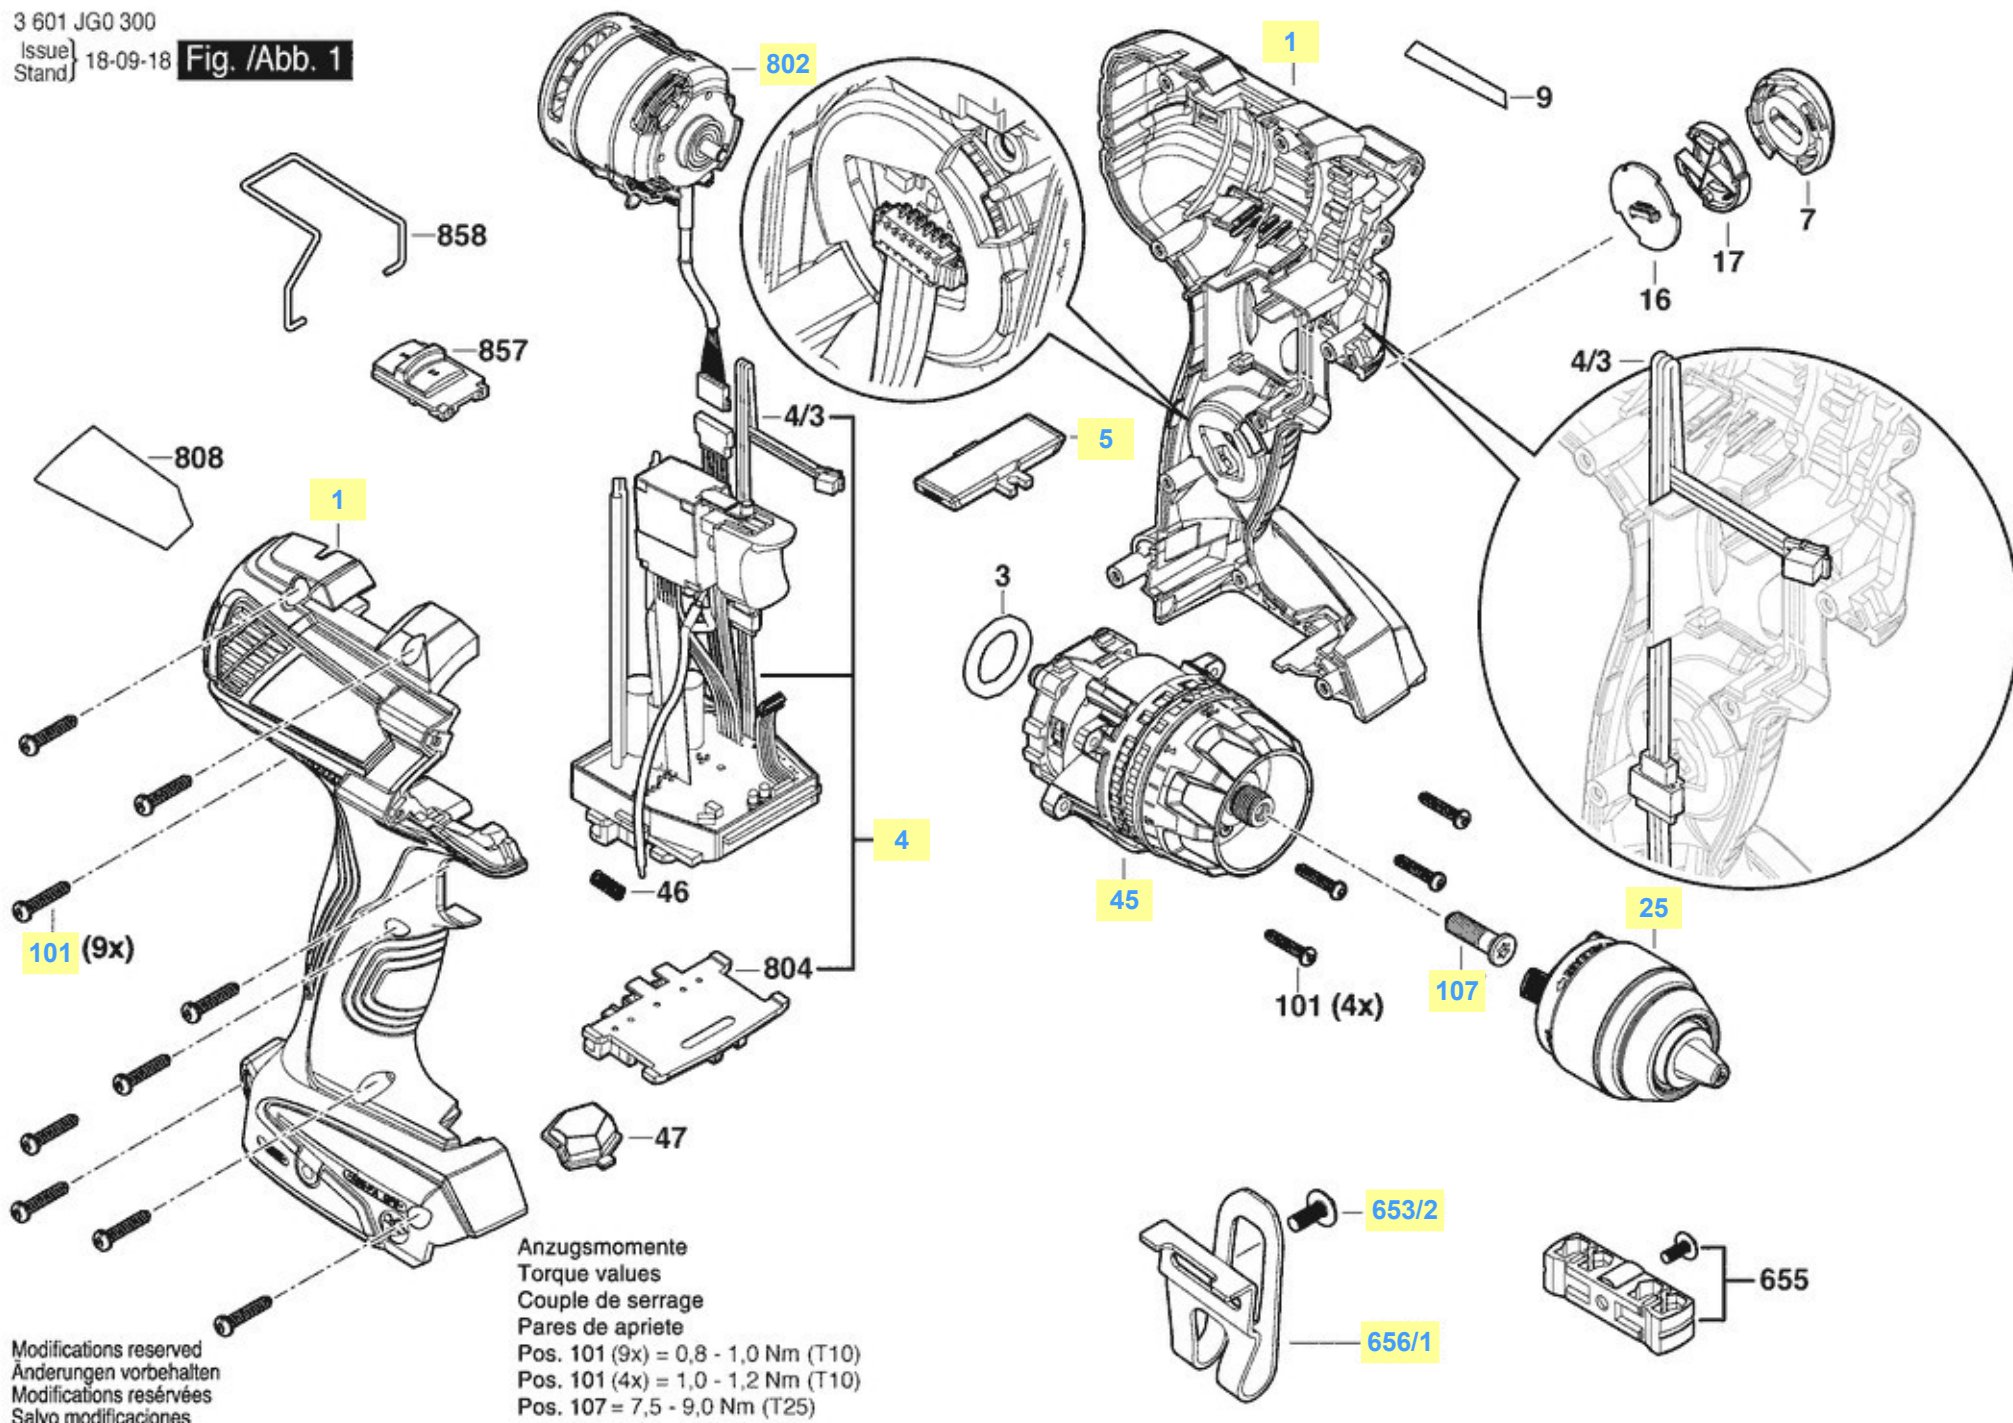


La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Pièces détachées perceuse-visseuse à percussion GSB 18V-110 C BOSCH type 3 601 JG0 301

3 601 JG0 300

Issue } 16-08-05 Fig. /Abb. 2
Stand }

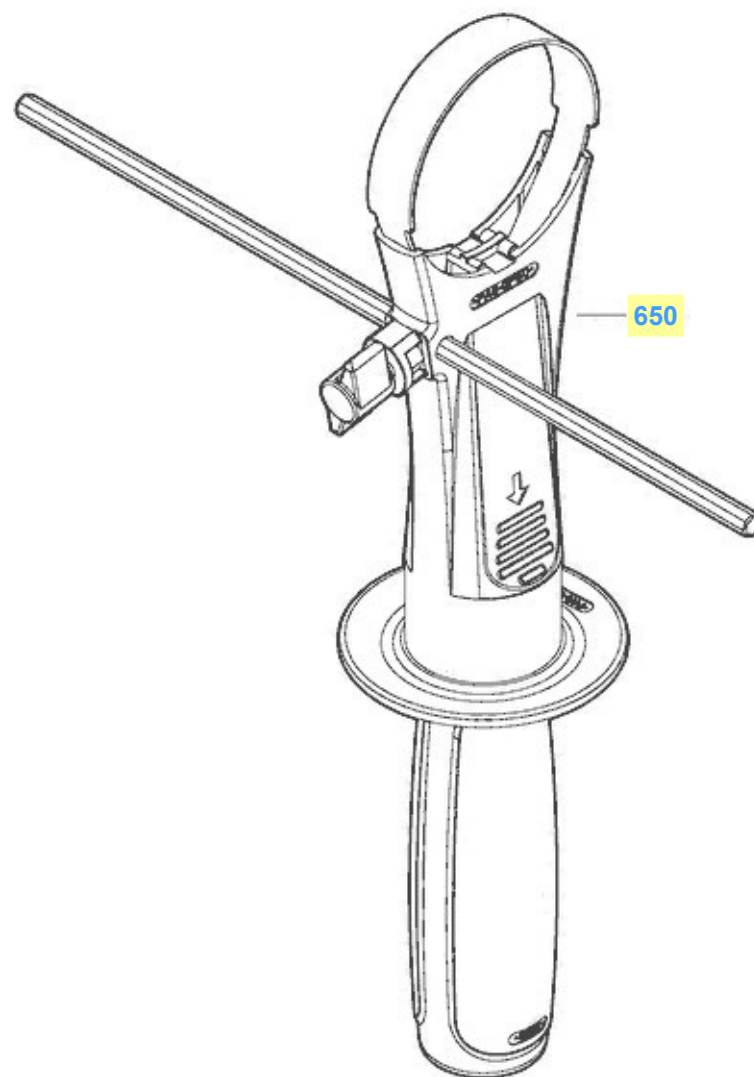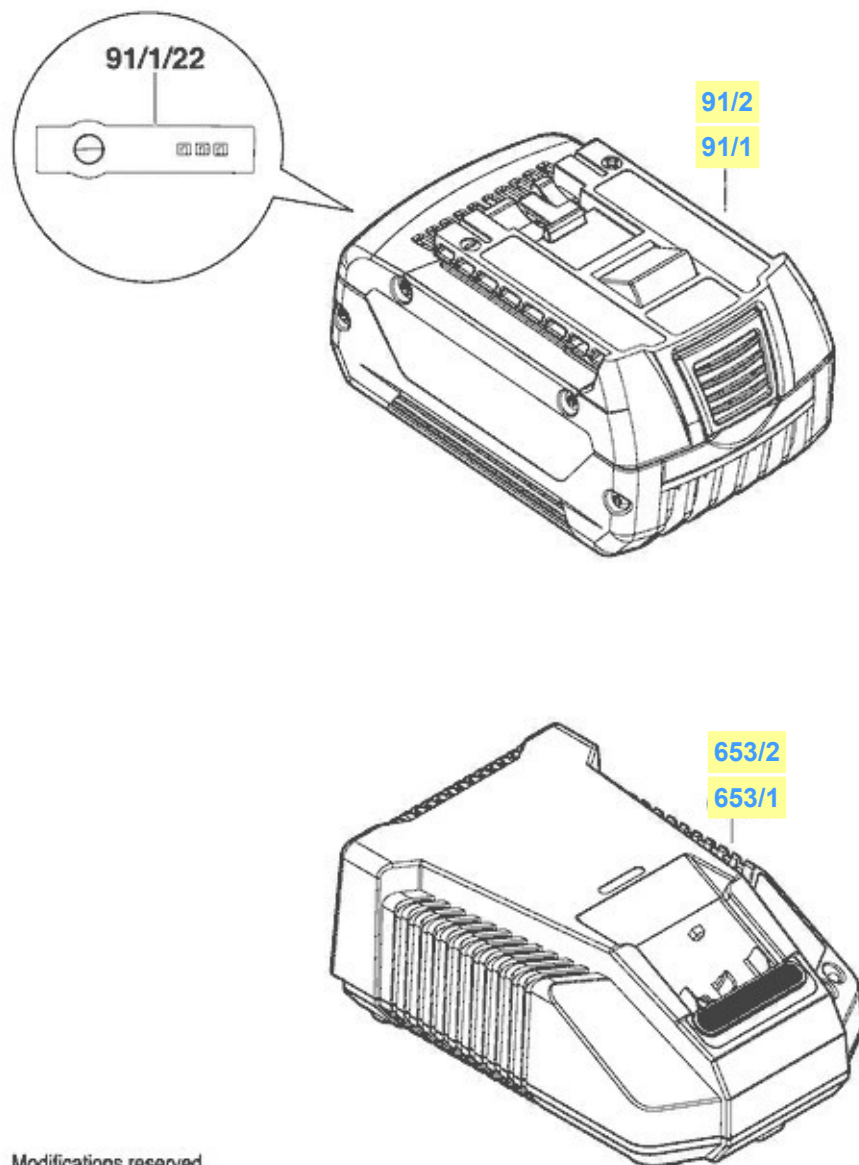

Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Nomenclature pièces perceuse-visseuse à percussion GSB 18V-110 C BOSCH type 3 601 JG0 301

1	boîtier moteur / coquille réf. 1 605 108 2CJ
4	interrupteur variateur / module électronique réf. 1 607 233 5DB
5	commutateur commande inverseur réf. 2 609 101 551
25	mandrin à serrage rapide 1,5-13mm réf. 1 600 A01 YE8
45	boite de transmission 2 vitesses / train épicycloïdal réf. 2 609 199 916
91/1	batterie ProCore 18V 4Ah Bosch
91/2	batterie GBA 18V Li-Ion 5,0 Ah
101	vis fermeture boîtier réf. 2 609 110 353
107	vis tête fraisée filet à gauche réf. 2 603 421 229
650	Poignée supplémentaire Destroyer III réf. 1 602 025 07X
653/1	chargeur de batterie GAL 18V-40 Bosch
653/2	vis de fixation pour clip ceinture réf. 2 609 111 584
656/1	clip portage ceinture réf. 2 609 111 584
802	moteur à commutation électronique réf. 1 600 A00 XG0