


Pièces détachées perceuse-visseuse GSB 18V-28 Bosch type 3 601 JE7 101

3 601 JE7 100

Issue } 20-09-24
Stand }

Fig./Abb. 1

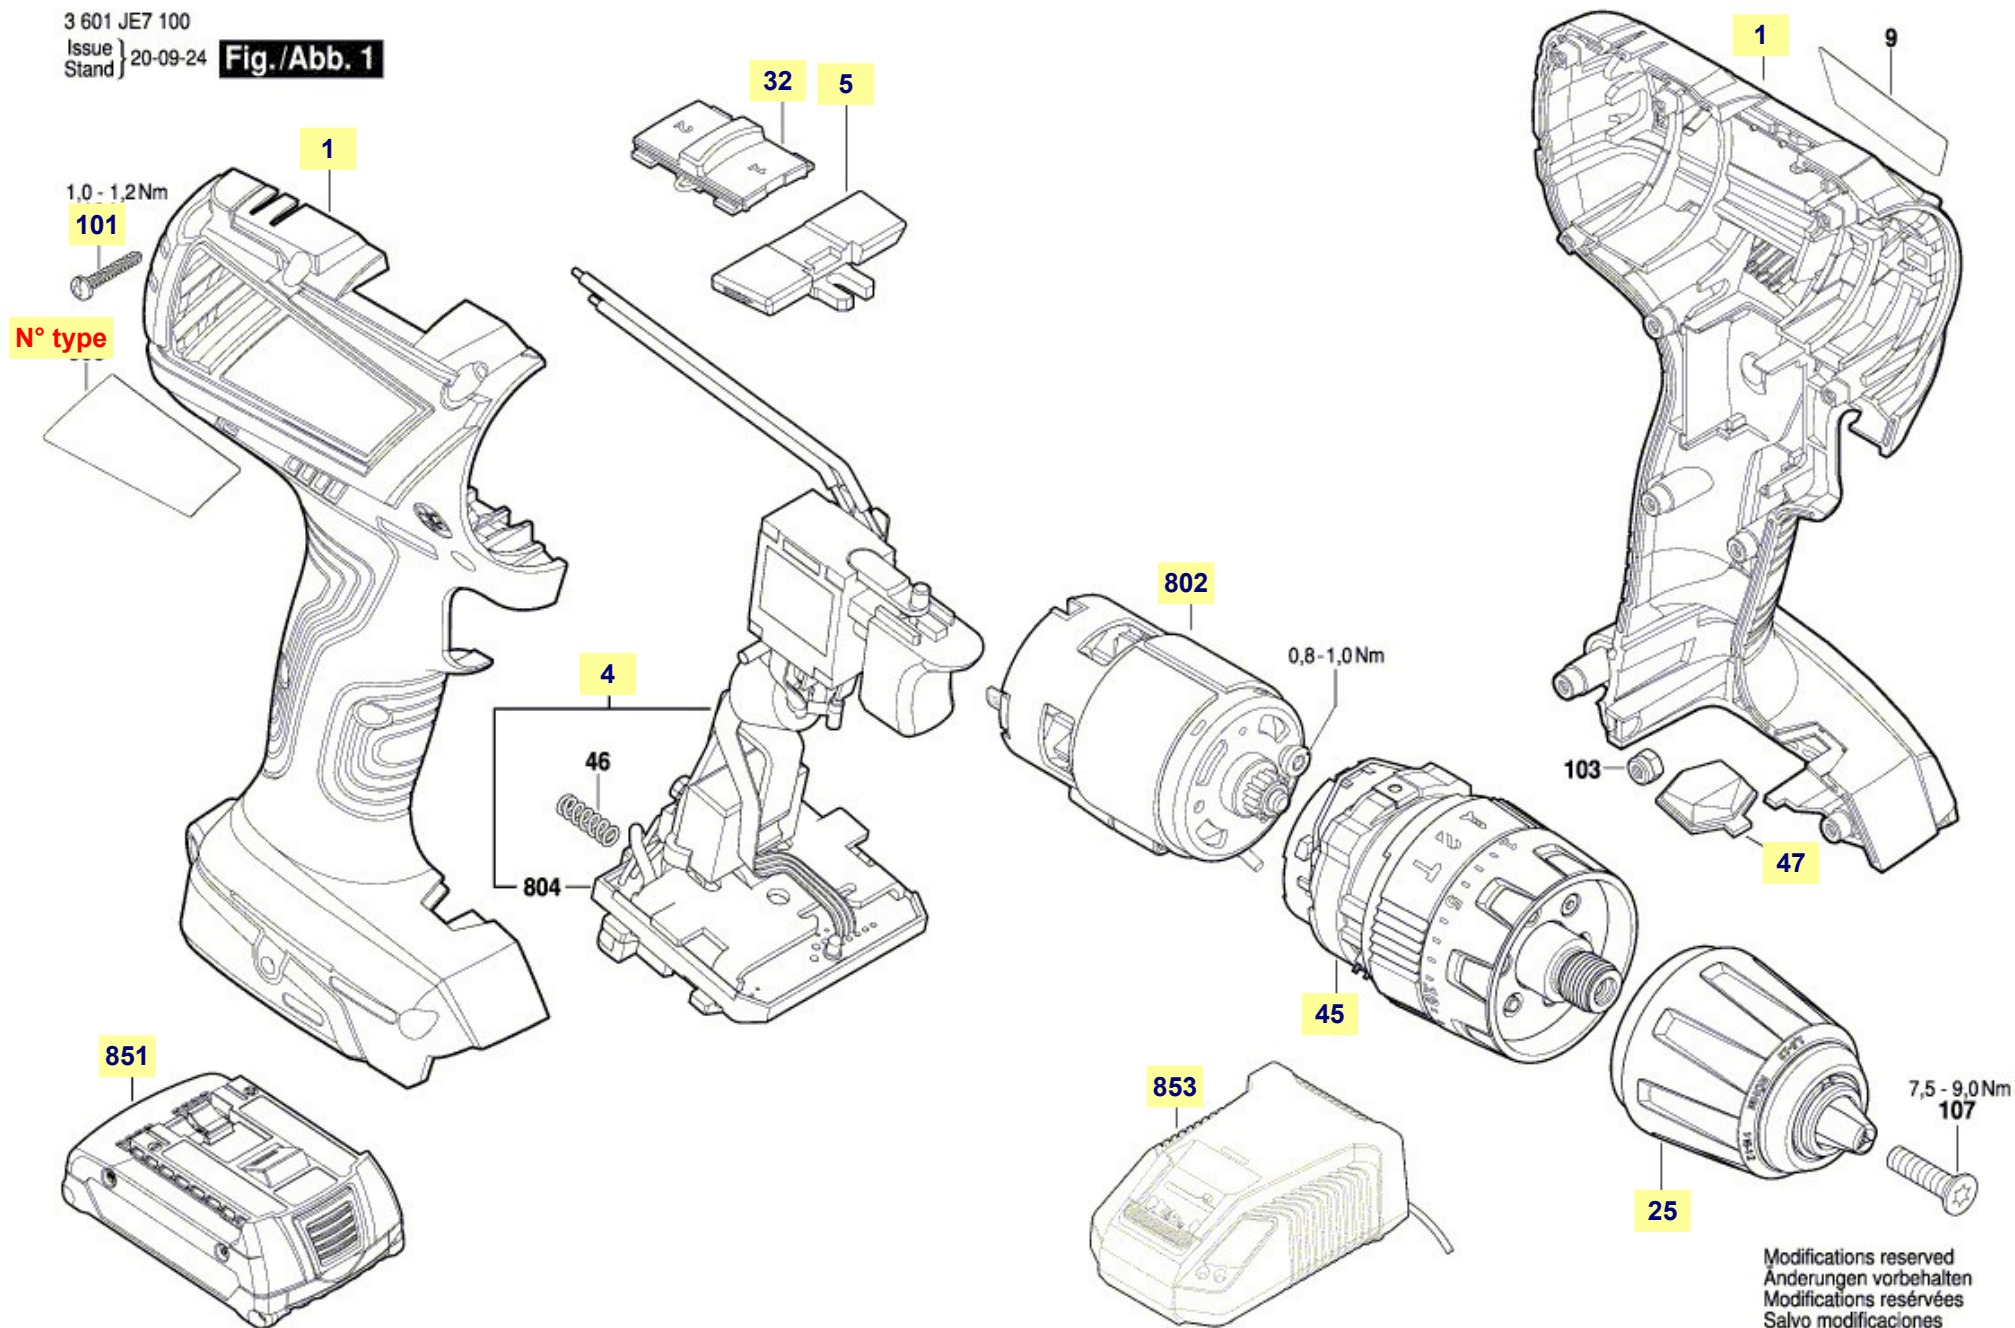

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Nomenclature perceuse-visseuse GSB 18V-28 Bosch type 3 601 JE7 101

1	coquille / carter plastique réf. 2 609 101 483
4	interrupteur / variateur électronique réf. 1 607 233 59P
5	curseur de commande inverseur sens de rotation réf. 2 609 101 484
25	mandrin à serrage rapide 13mm réf. 2 609 111 944
32	curseur pour de commande changement de vitesse réf. 2 609 199 812
45	boite d'engrenage planétaire à 2 vitesses réf. 1 600 A00 S4H
47	lentille pour dispositif d'éclairage LED réf. 2 609 101 486
101	vis Torx tête ronde fermeture coquille réf. 2 609 110 353
802	moteur à courant continu 18 V réf. 2 609 199 841
851	batterie 18V Li-Ion 3,0 Ah réf. 1 600 A01 2UV
853	chargeur rapide GAL 1880 CV réf. 1 600 A00 B8G