


Pièces détachées perceuse-visseuse sans-fil GSB 18 V-EC Bosch type 3 601 JE9 100

3 601 JE9 100

Issue }
Stand } 15-10-30

Fig./Abb. 1

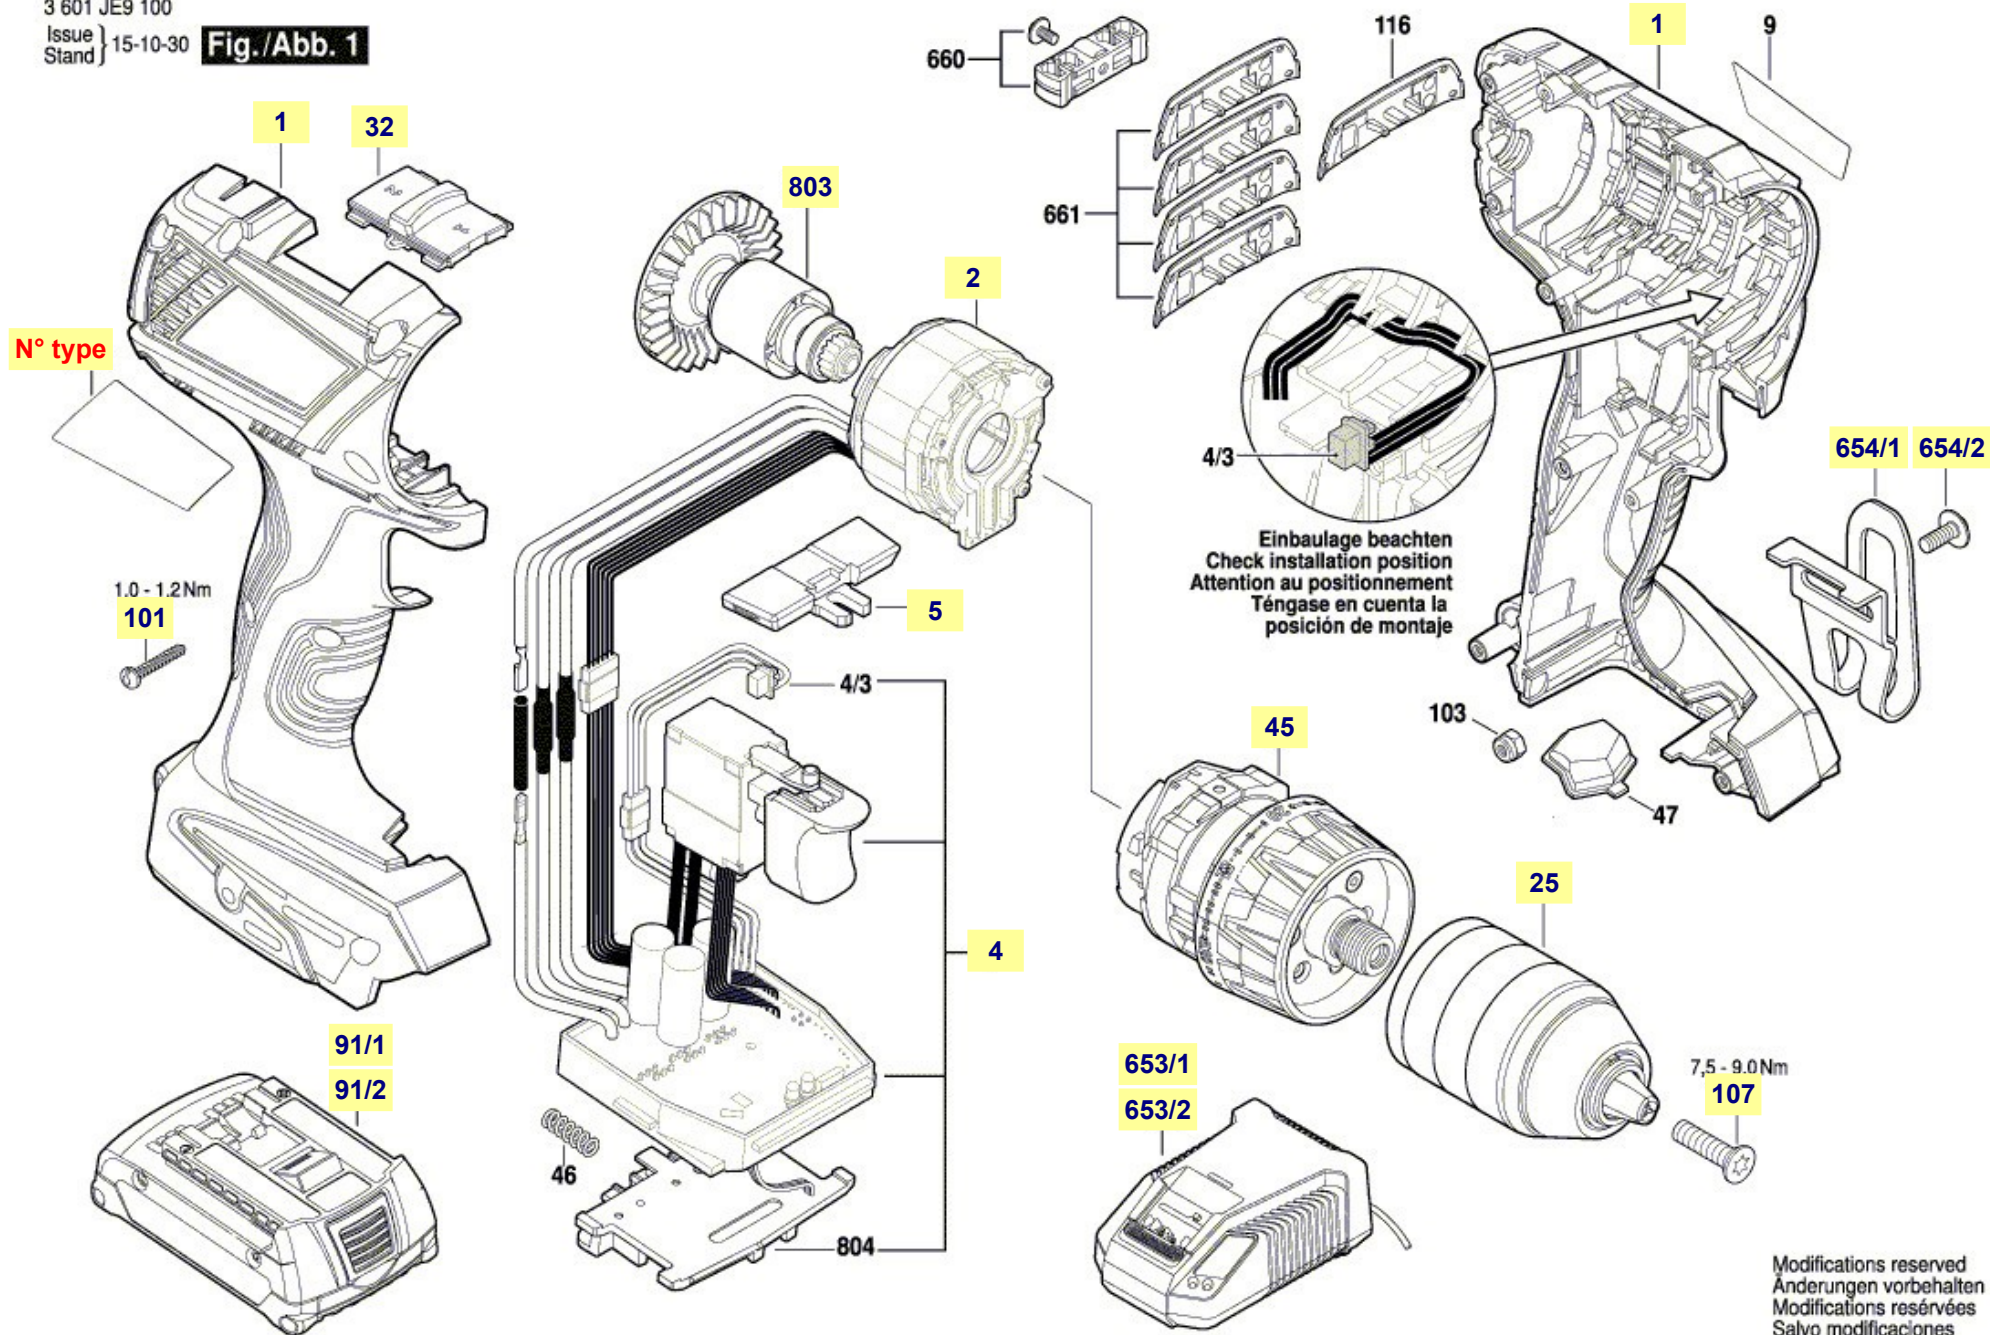

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Pièces détachées perceuse-visseuse sans-fil GSB 18 V-EC Bosch type 3 601 JE9 100

1	coquille / boîtier / carter réf. 2 609 101 487
2	stator connexion électronique 18V réf. 1 619 P12 045
4	module interrupteur / variateur électronique réf. 1 607 233 5A9
5	curseur commande inverseur sens de rotation réf. 2 609 101 484
25	mandrin à serrage rapide 13mm réf. 2 609 111 944
32	curseur commande changement de vitesse de rotation réf. 2 609 199 812
45	boîte d'engrenages planétaires de transmission 2 vitesses réf. 2 609 199 726
91/1	Batterie lithium-ion ProCore 18V capacité 5,5Ah
91/2	Batterie lithium-ion 18V capacité 3,0 Ah
101	vis à empreinte Torx® (T10) fermeture coquille réf. 2 609 110 353
107	vis tête fraisée filet à gauche fixation mandrin réf. 2 603 421 229
653/1	chargeur de batterie GAL 18V-40 Bosch
653/2	chargeur de batterie rapide GAL 1880 CV
654/1	clip portage ceinture réf. 2 609 111 584
654/2	vis clip portage ceinture réf. 2 609 110 834
803	rotor moteur réf. 2 609 199 894

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!