


Pièces détachées presse-cartouche GCG 18V-310 Bosch Typ 3 601 JC4 100

3 601 JC4 100

Issue
Stand } 21-03-26

Fig./Abb. 1

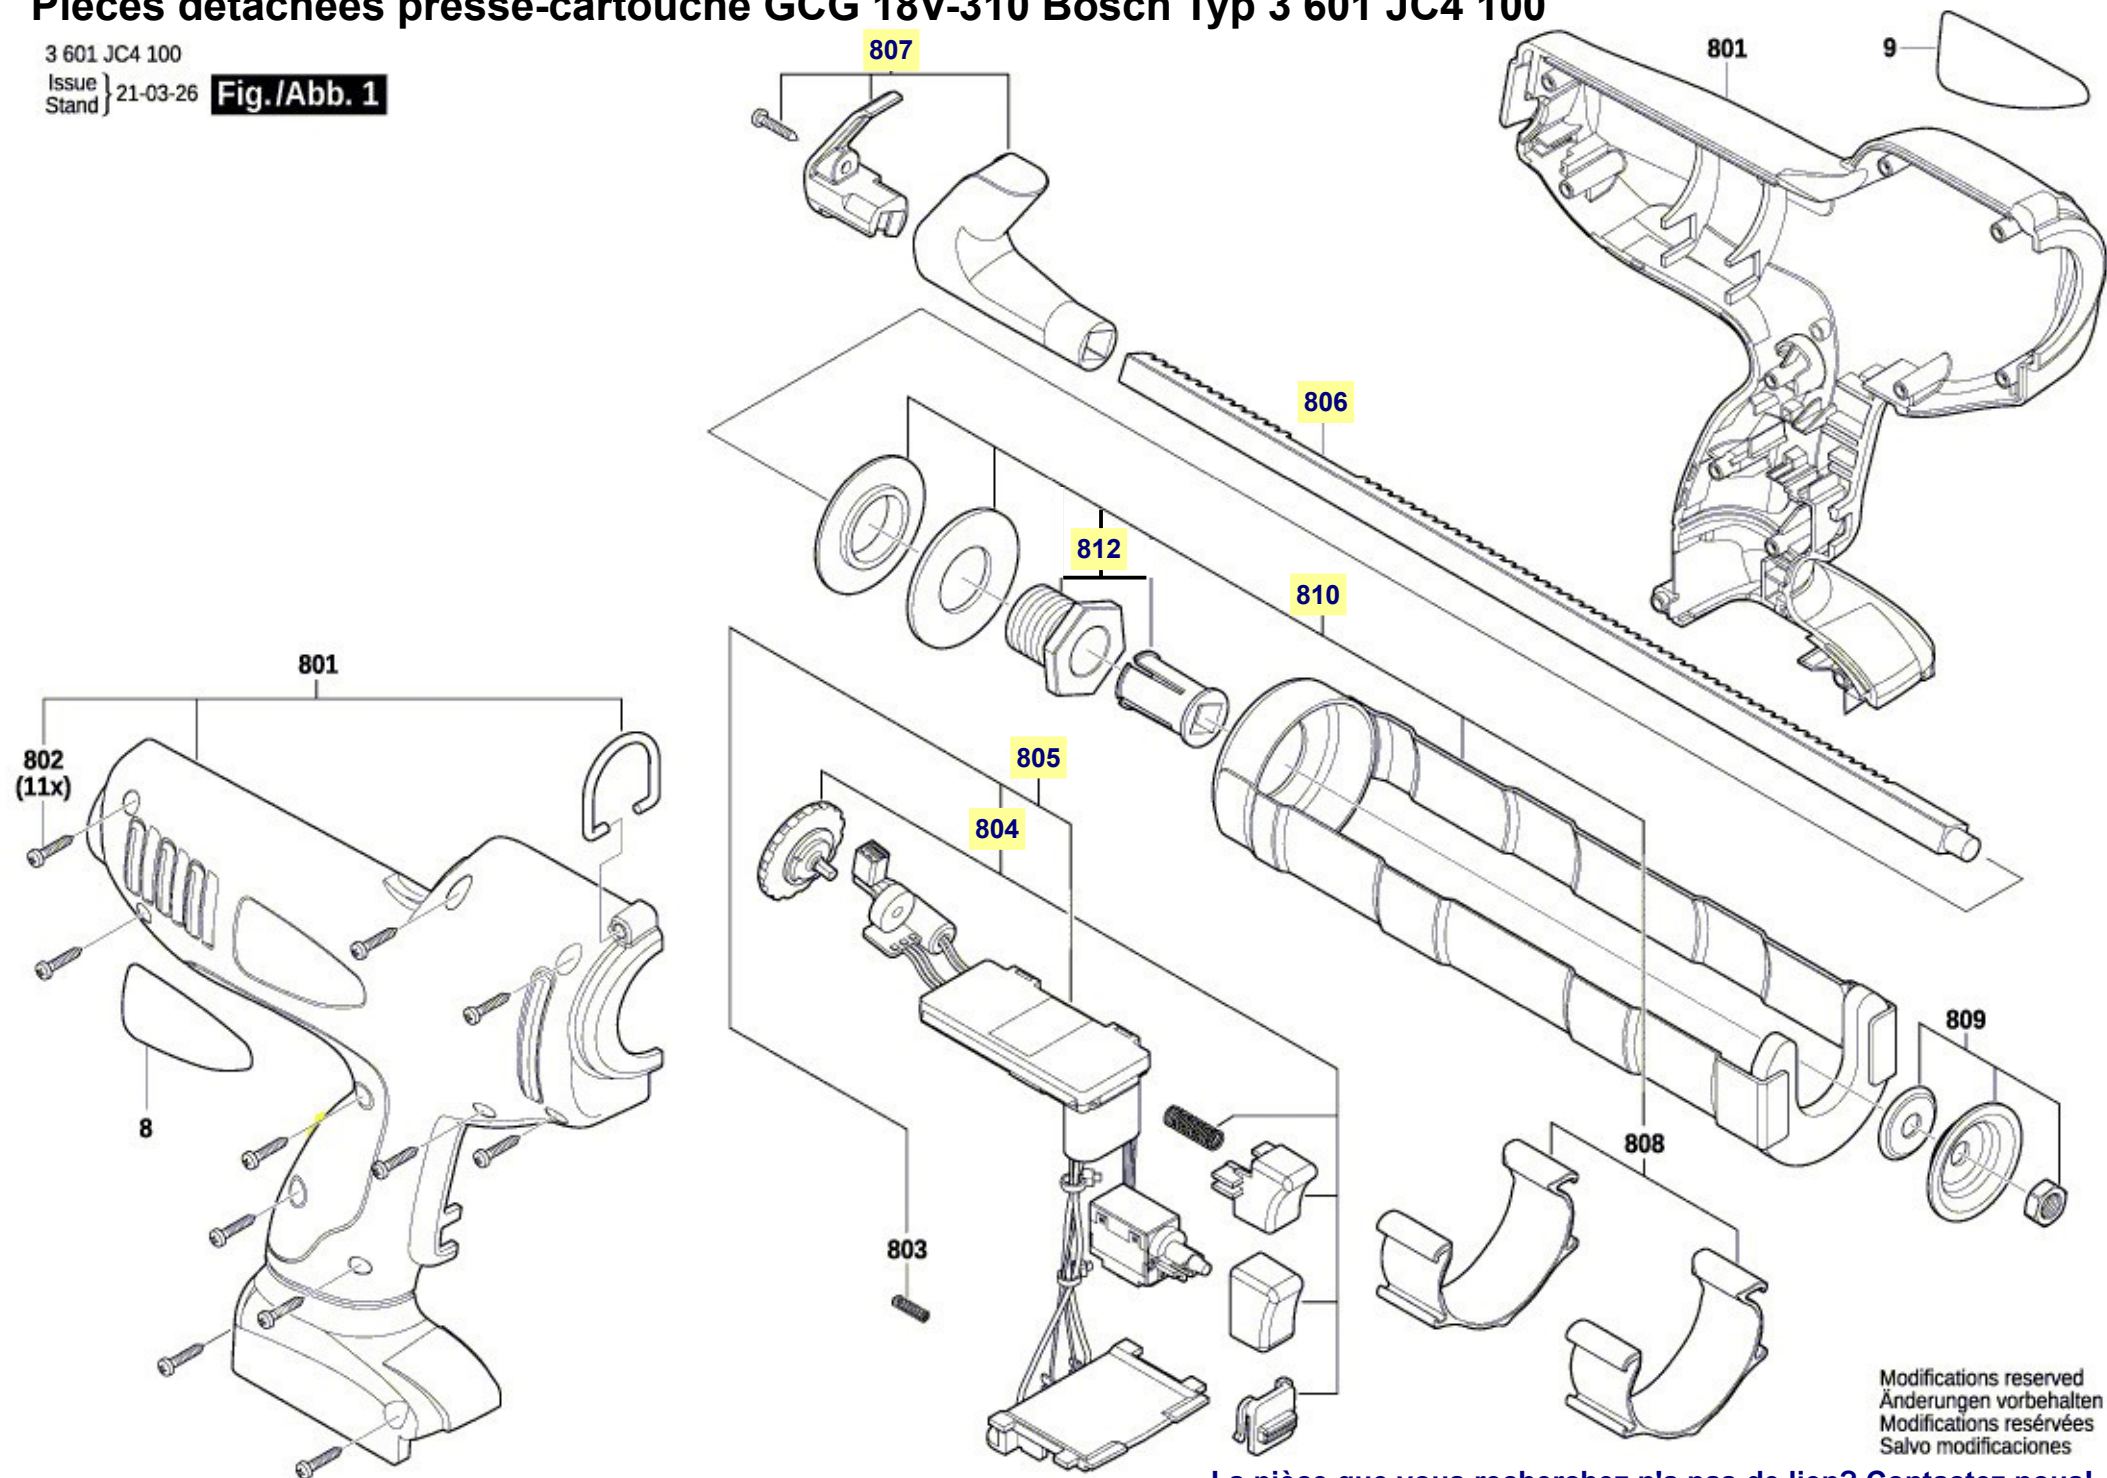

Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Nomenclature pièces détachées presse-cartouche GCG 18V-310 Bosch Typ 3 601 JC4 100

804	jeu de pièces gachette / déclencheur + molette de réglage réf. 1 607 000 E69
805	module de régulation électronique réf. 1 607 000 E6U
806	tige crantée réf. 1 600 A02 6DC
807	poignée de tige avec dispositif de déverrouillage réf. 1 600 A01 55U
810	cage porte-cartouche réf. 1 607 000 E5D
812	vis + insert guide tige réf. 1 603 430 05Y