


Pièces détachées scie-sabre GSA 1300 PCE Bosch N° typ 3 601 F4E 200

3 601 F4E 200

Issue
Stand } 19-01-24

Fig./Abb. 1

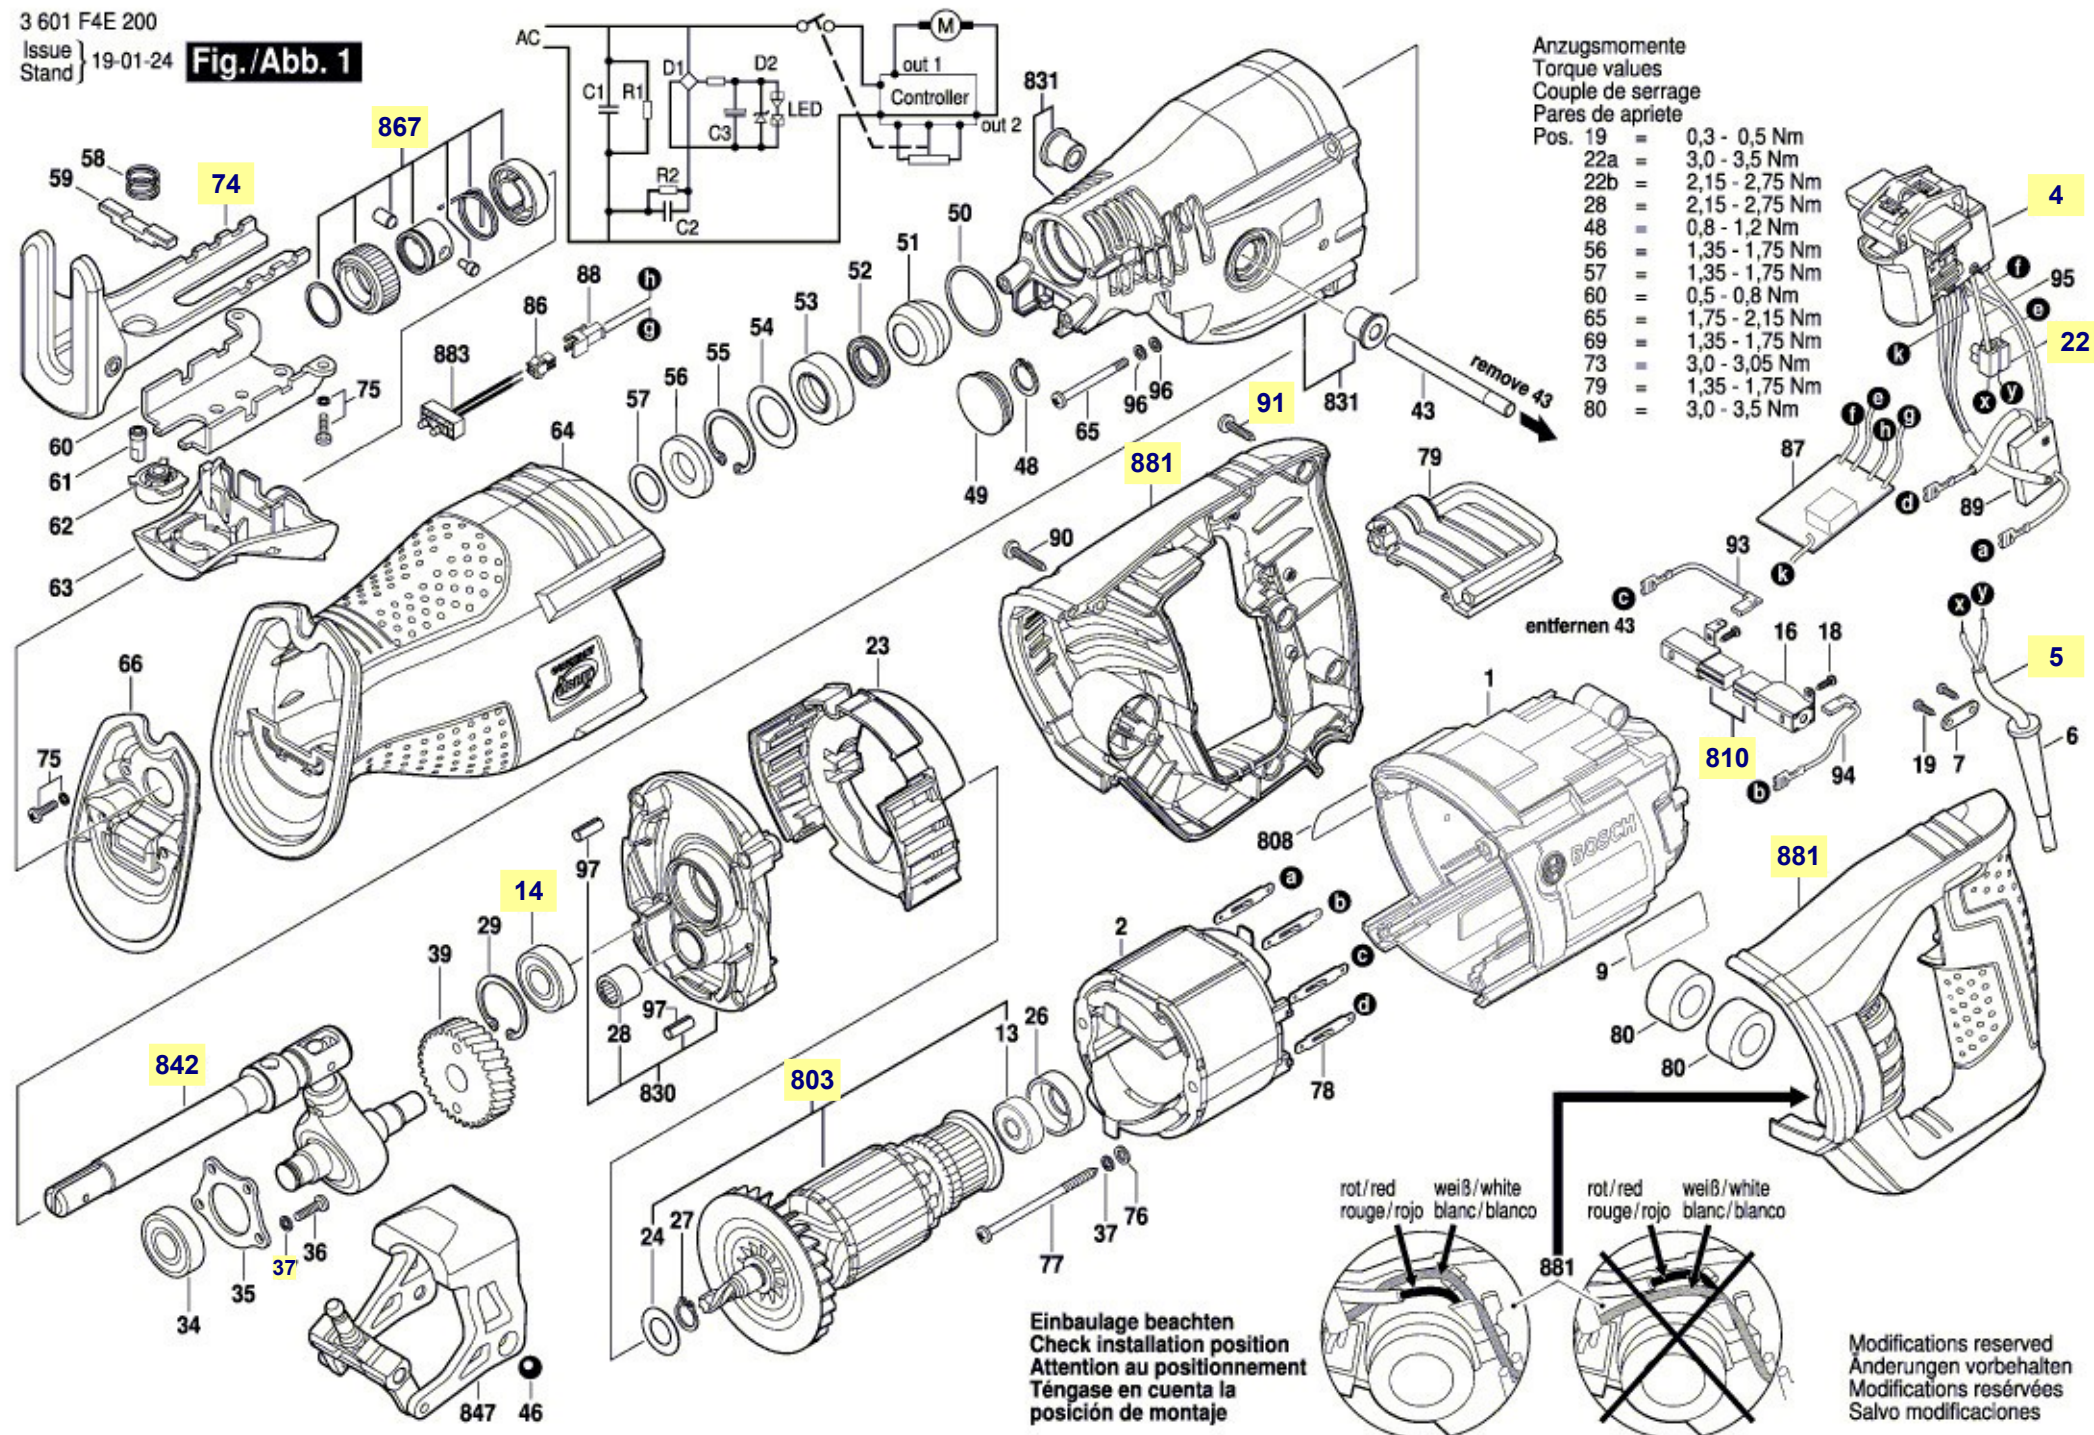

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Pièces détachées scie-sabre GSA 1300 PCE Bosch N° typ 3 601 F4E 200

4	interrupteur / variateur réf. 2 610 013 493
5	câble d'alimentation avec prise secteur réf. 2 610 015 553
14	roulement à bille rotor réf. 2 610 956 889
22	domino de connexion câble secteur réf. 2 610 956 870
37	rondelle ressort réf. 1 619 P04 820
74	pied / plaque de base réf. 2 610 010 015
91	vis à tôle pour assemblage poignée arrière réf. 2 610 956 865
803	induit / rotor de moteur réf. 2 610 015 637
810	jeu de balais charbon réf. 2 610 013 260
842	tringle de course avec bielle d'entraînement réf. 2 602 305 014
867	porte-lame réf. 2 610 010 029
881	poignée arrière réf. 2 610 013 245

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!