


Pièces détachées scie-sabre sans-fil GSA 18 V-Li C Bosch Typ 3 601 FA5 000

3 601 FA5 000

Issue } 22-11-23 Fig./Abb. 1
Stand }

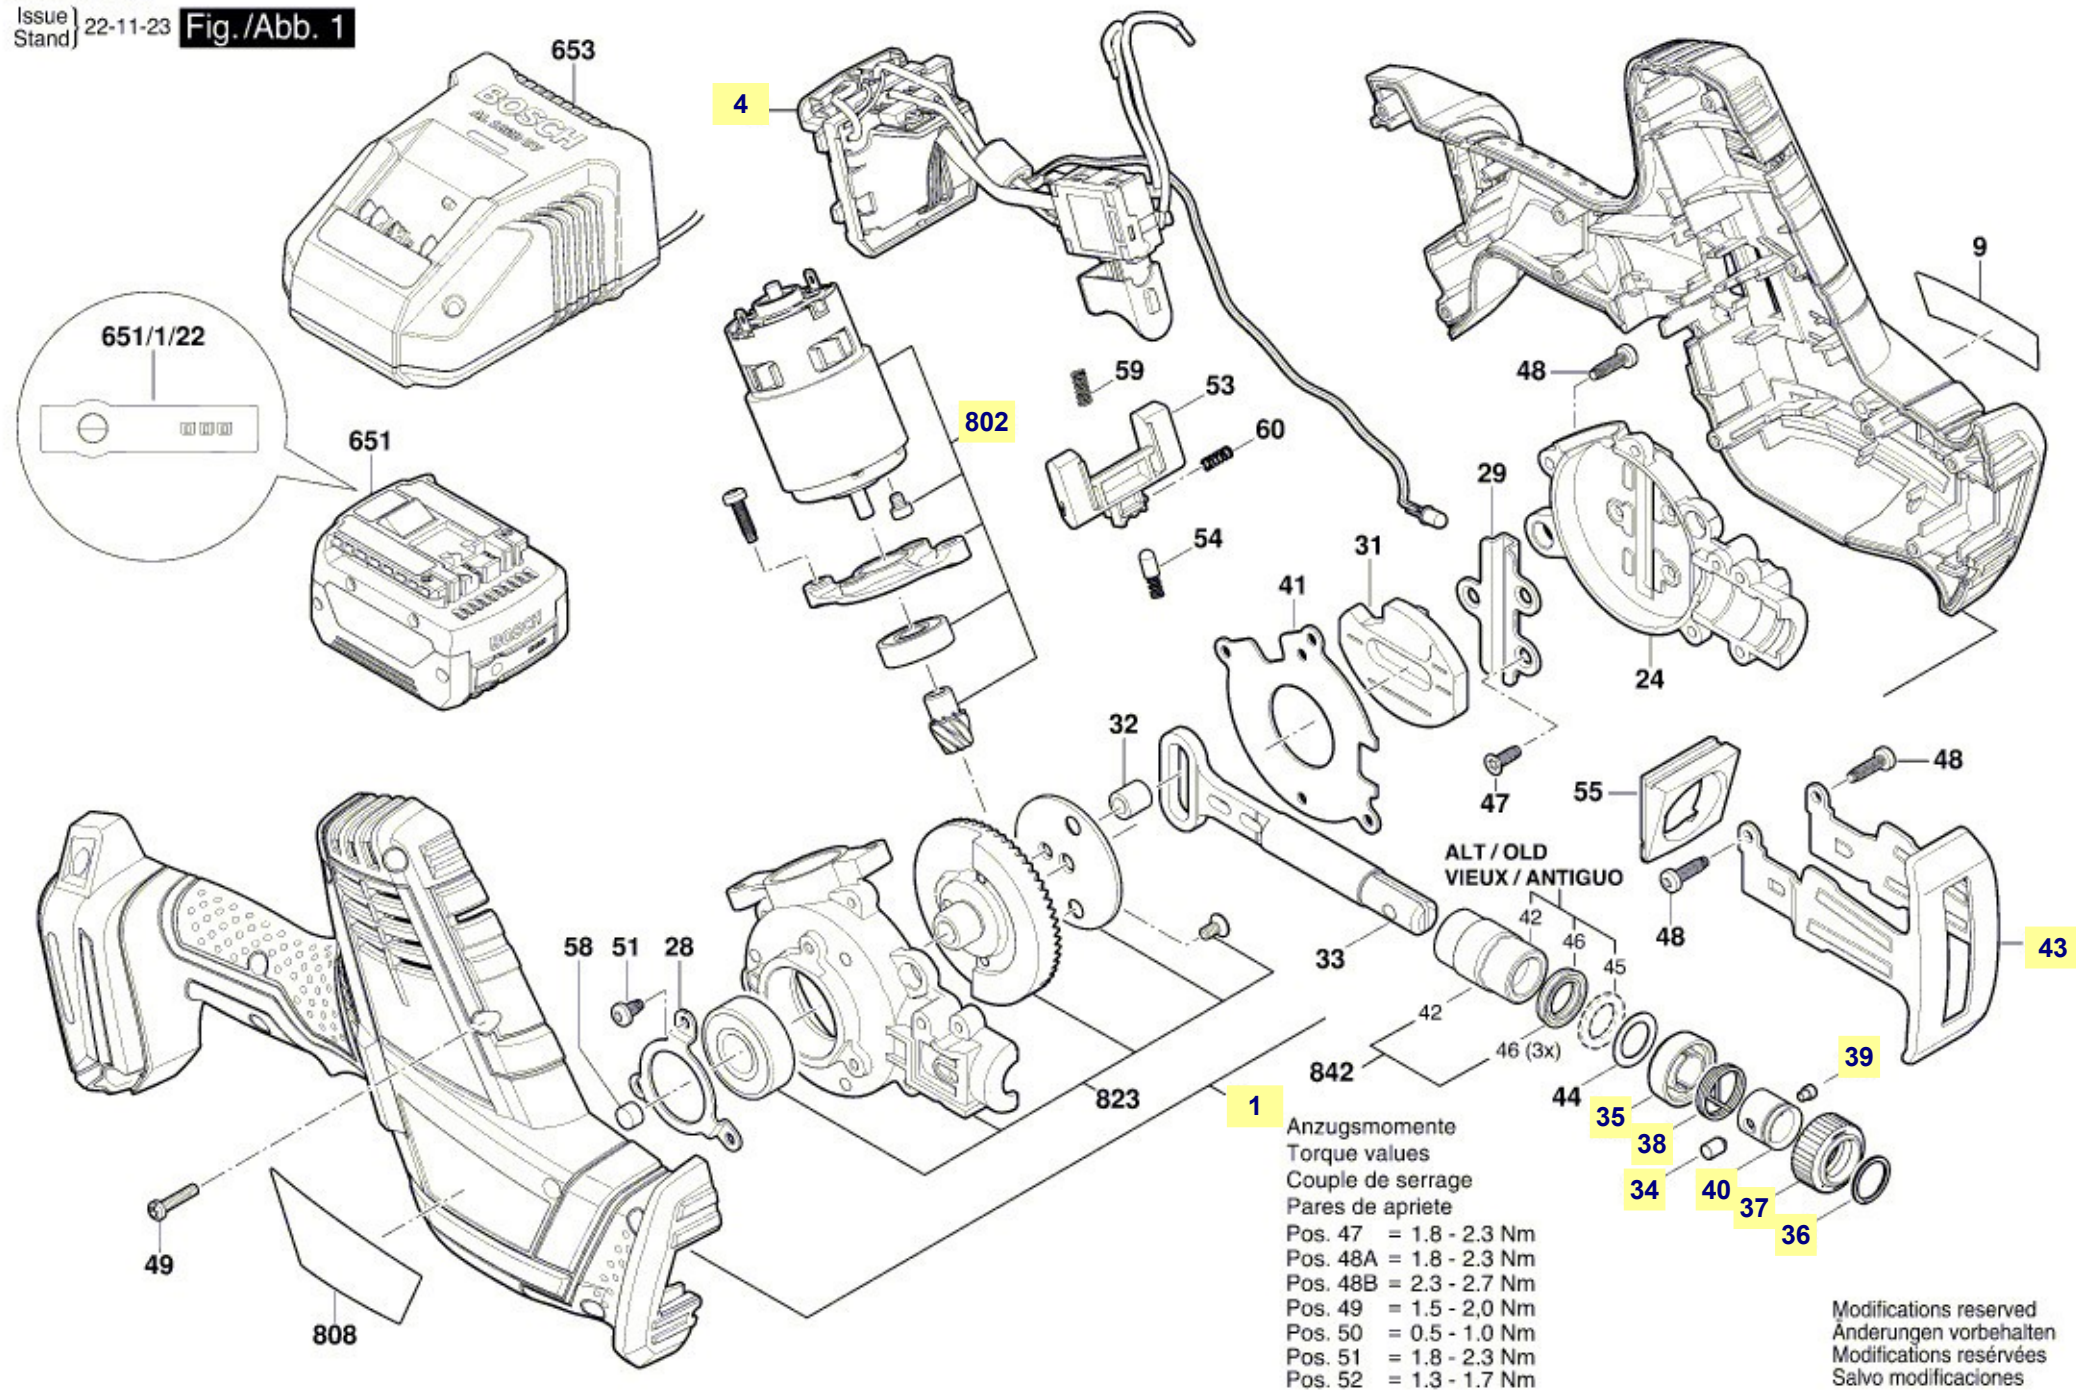

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Nomenclature pièces détachées scie-sabre sans-fil GSA 18 V-LI C Bosch Typ 3 601 FA5 000

1	boîtier / carter réf. 1 619 P11 962
4	interrupteur-variateur / module électronique réf. 1 619 P11 964
34	pointeau-verrou porte-lame réf. 1 619 P08 603
35	porte-ressort porte-lame réf. 1 619 P08 611
36	circlip porte-outil réf. 1 619 P08 612
37	bague de verrouillage porte-lame réf. 1 619 P08 613
38	ressort de torsion porte-lame réf. 1 619 P08 614
39	pointeau-verrou porte-lame réf. 1 619 P13 440
40	douille porte-verrou réf. 1 619 P08 616
43	pied / plaque de base scie sabre réf. 1 600 A00 Y06
802	moteur 18V avec pignon de transmission réf. 1 619 P12 758