


Pièces détachées scie-sauteuse UniversalSaw 18V-100 BOSCH type 3 603 K11 100

3 603 K11 100

Issue } 24-04-04
Stand }

Fig./Abb. 1

Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones

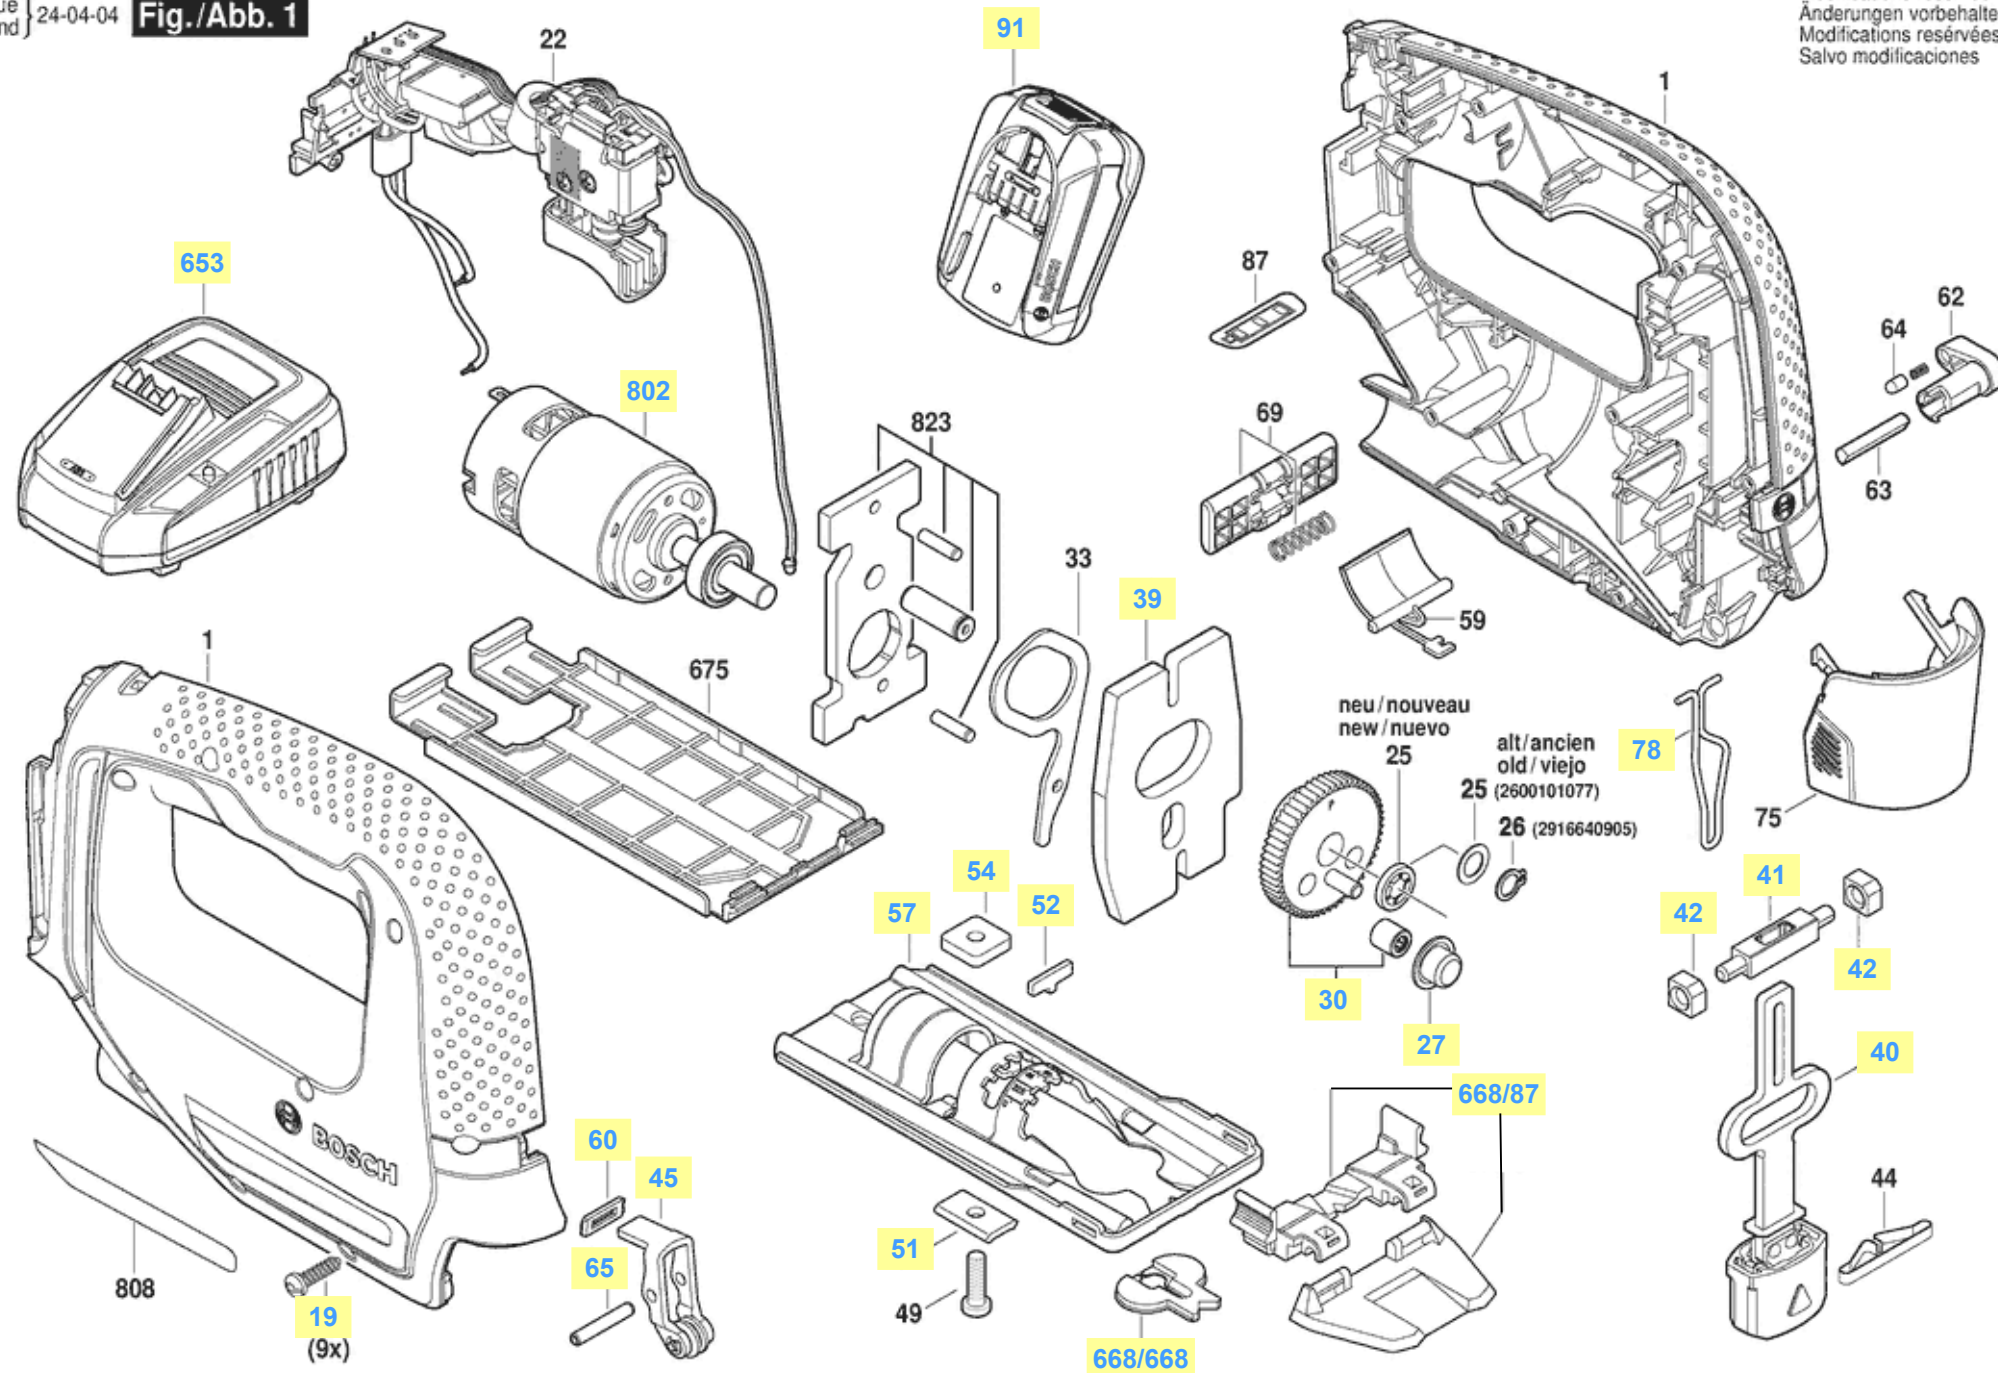

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Pièces détachées scie-sauteuse UniversalSaw 18V-100 BOSCH type 3 603 K11 100

19	vis assemblage boitier réf. 2 609 110 201
27	douille coulissante tringle de course réf. 2 600 914 022
30	pignon à excentrique entraînement tringle de course réf. 2 609 003 655
39	contre-poids réf. 2 609 003 452
40	tringle de course avec porte-lame réf. 1 600 A02 4JN
41	palier glissant tringle de course réf. 2 609 003 638
42	support palier glissant tringle de course réf. 2 609 003 450
45	galet guide-lame réf. 2 609 001 608
51	pièce filetée fixation plaque de base réf. 2 601 030 019
52	cran de réglage inclinaison plaque de base réf. 2 601 030 166
54	pièce de fixation plaque de base réf. 2 601 030 019
57	plaque de base réf. 2 609 003 347
60	plaque joint guide-lame réf. 2 601 015 077
65	goupille fixation guide-lame réf. 2 609 002 725
78	arceau protection porte-lame réf. 2 609 003 350
91	Batterie PBA 18 V / 4,0 Ah PowerPlus BOSCH
653	chargeur de batterie AL 18V-20 réf. 2 607 226 517
668/87	dispositif d'aide pour coupes droites Guide Cut Control réf. 2 609 256 981
668/668	lot de 5 pare-éclats réf. 2 607 010 079
802	moteur courant continu 18 V réf. 2 609 004 731

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!